商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル*……… 20570-00-3311 ----(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は*······ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ············0466-31-2595 受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1:修理受付
- 2:使用方法や故障と思われるご相談
- 3:お買物相談
- 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5: その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性 有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



2-672-947-01 (2)

VHSビデオー体型 DVDレコーダー RDR-VH95 RDR-VH85 DVDレコーダー

取扱説明書 接続と準備















お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事地にナティア・ア

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品 の取り扱いかたを示しています。この「取扱説明書」をよくお 読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し てください。

↑警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、 電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電 などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐ ために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

3~5ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事 項が記載されています。別冊の取扱説明書の「使用上のご注意」もあ わせてお読みください。


定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電 源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し 込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損し ているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス 窓口に修理をご依頼ください。

異常が起きたら

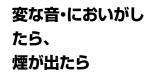





- ●電源を切る
- 2 電源プラグをコンセント から抜く
- ❸ お買い上げ店または ソニーサービス窓口に修理 を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次 のような表示をしています。表 示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

この表示の注意事項を守らな いと、火災・感電などにより死 亡や大けがなど人身事故の原 因となります。

注意

この表示の注意事項を守らな いと、感電やその他の事故に よりけがをしたり周辺の家財 に損害を与えたりすることが あります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号





分解禁止





接触禁止

行為を指示する記号





指示

プラグをコン セントから抜く

⚠警告





1 N

下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、 火災や感電の原因となり ます。

- 製品と壁や棚との間に はさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、 傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- → 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場や加湿器のそばな



どでは絶対に使用しないでください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると 火災や感電の原因 となります。



→ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

キャビネットを開けたり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの 原因となることがあ ります。



→内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニー サービス窓口にご依頼ください。

雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに 触れない

感電の原因となります。



本機は国内専用です

交流100Vの電源でお使いください。

海外などで、異なる電源電圧で使用すると、 火災・感電の原因となります。 また、コンセン



トの定格を超えて使用しないでください。

注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり 周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることが あります。



風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふ さいだりしない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げに



なるようなことはしないでください。過熱して火災や感電 の原因となることがあります。

大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で 長時間つづけて聞くと、聴力に悪 い影響を与えることがあります。 特にヘッドホンで聞くときにご注 意ください。





→呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞きましょう。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してください。



トレイの前に物を置かない

ディスクトレイが開く際に、物が倒れて破損やけがの原因となることがあります。本体の前に物を置かないでください。



幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口や VHSテープの挿入口な どに手をはさまれ、け がの原因となることが あります。お子さまが さわらぬようにご注意く ださい。





コード類は正しく配置する

電源コードやAVケー ブルは足にひっかける と機器の落下や転倒 などにより、けがの原 因となることがありま



す。充分に注意して接続、配置してください。

移動させるとき、長期間使わないとき は、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



ひび割れ、変形したディスクや補修した ディスクを再生しない

本体内部でディスクが破損し、けがの原因となることがあります。



電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

魚警告

電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となることがあります。 そのときに

異常がなくても、液の 化学変化により、時間 がたってから症状が現 れることがあります。





必ず次の処理をする

- →液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 指示
- →液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。

→万一、飲み込んだときはただちに 医師に相談してください。



電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・ 充電しない、 水でぬらさない

破裂したり、液が漏れたりして、 けがややけどの原因となることが あります。




<u></u> 注意

指定以外の電池を使わない、新しい 電池と使用した電池または種類の違う電 池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。


→マンガン電池をお使いください。電池の品番を確かめ、 お使いください。

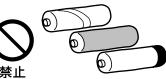

+と-の向きを正しく入れる


+と-を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

→機器の表示に合わせて、正しく入れてください。

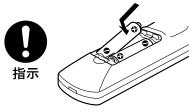

使い切ったときや、長時間使用しないと きは、電池を取り出す


電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

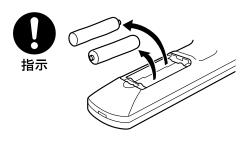

リモコンのフタを開けて使用しない

リモコンのフタを開けたまま使用すると、漏液、発熱、発火、 破裂などの原因となることがあります。

→マンガン電池を使用し、フタを閉めて使用してください。

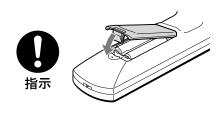

目次

はじめに

安全のために	2
電池についての安全上のご注意	5
最初にお読みください	8
付属品	9
本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ	10
重要なご注意	11

接続•準備

接続の予備知識	14
接続する手順	15
各入出力端子とおもな接続機器	16
アンテナ線を接続する	18
VHF/UHFアンテナの基本的な接続	
地上デジタルチューナー内蔵テレビと	
接続するとき	
BSアンテナを接続する	
本機とテレビを接続する	
映像·音声入力端子付きテレビと接続する	
S映像入力端子付きテレビと接続する	
D映像入力端子付きテレビと接続する	24
コンポーネント映像入力端子付きテレビと 接続する	25
ビデオデッキを接続する	26
本体後面のHDD/DVD/VHS共用入力端子と	
接続する	
BSデコーダーを接続する	28
BSチューナーが内蔵されていないテレビと	
接続する	28
BSチューナー内蔵のテレビと接続する	
他機のチューナーと接続する	30
CATVボックスなどを接続する	31
オーディオ機器を接続する	32
アナログ接続で音声を楽しむとき	32
デジタル接続で音声を楽しむとき	33
電源プラグを接続する・リモコンの	
準備をする	34
電源プラグをコンセントに接続する	
リモコンに乾電池を入れる	34
リモコンの使いかた	34
雷源の入れかた・切りかた	3/

設定

はじめてお使いになるときの設定	36
設定の流れ	36
初期設定をする	36
電源を入れる	37
現在時刻を設定する	
テレビのタイプを設定する	37
お住まいの地域を設定する	37
BSの設定をする	40
BSアンテナ電源の設定をする	40
BSチャンネル設定画面について	41
BSチャンネルの設定をする	41
BS音声を設定する	43
自動で時刻修正をするときは	
(ジャストクロック設定)	44
リモコンで他機も操作できるようにする	45
リモコンモードを設定する	46
リモコンモードを設定する	
	46
リモコン側のリモコンモードを設定する	46 46
リモコン側のリモコンモードを設定する 本体側のリモコンモードを設定する	46 46 46
リモコン側のリモコンモードを設定する本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは	46 46 46 47
リモコン側のリモコンモードを設定する 本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは VHF/UHFの地上波/BS設定	46 46 47
リモコン側のリモコンモードを設定する本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは	46 46 47 47
リモコン側のリモコンモードを設定する本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは VHF/UHFの地上波/BS設定 地上波/BS設定のすすめかた	46 46 47 47 48 49
リモコン側のリモコンモードを設定する本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは	46 46 47 47 48 49
リモコン側のリモコンモードを設定する本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは	46 46 47 47 48 49 50 JU) Ø 52
リモコン側のリモコンモードを設定する本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは	46 46 47 47 48 49 50 ル)の 52 ネルを
リモコン側のリモコンモードを設定する本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは	46 46 47 47 48 49 50 ル)の 52 ネルを
リモコン側のリモコンモードを設定する本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは	46 46 47 47 48 50 ルルの 52 ネルを
リモコン側のリモコンモードを設定する本体側のリモコンモードを設定する	46 46 47 48 49 50 ルルの 52 52

すぐに使う

HDDまたはDVDにテレビ番組を 録画する	. 60
HDDまたはDVDに録画した番組を 再生する	. 62
市販のDVDビデオまたはCDを再生する	. 63
VHSテープにテレビ番組を録画する	. 64
VHSテープを再生する	. 66
索引	. 67

最初にお読みください

- 取扱説明書は2冊あります。
 - 取扱説明書に記載しております「接続と準備」は本書を指します。
 - 取扱説明書に記載しております「操作編」は別冊の取扱説明書(操作編)を指します。
- 最初に本書「接続と準備」をお読みになってから「操作編」をお読みください。
- 取扱説明書では、「VHS ビデオー体型 DVD レコーダー RDR-VH95/RDR-VH85」を「本機」と表現しています。
- 取扱説明書では、ハードディスクを以降 HDD と表記しています。
- 取扱説明書に掲載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際の表示とは多少異なる場合があります。

「接続と準備」では、本機の接続方法と、最初に必要な設定を説明しています。

箱に入っているものを確認する

• 付属品を確認する

9 ページ

♪ 接続する

● アンテナ、テレビ、その他の機器を接続する

その他の機器

ビデオ機器、BSデコーダー、BS/CSチューナー、 CATVボックス、オーディオ機器など 14~33 ~-ジ

コンセントに電源プラグを差し込む・電源を入れる

リモコンに乾電池を入れる

34 ページ

| 設定を行う

- 時計を合わせる
- 接続設定をする
- BSの設定をする
- リモコンの設定をする

36~58 ~-ÿ

すぐに使う(基本的な録画と再生)

- HDDまたはDVDにテレビ番組を録画する
- HDDまたはDVDに録画した番組を再生する
- 市販のDVDビデオまたはCDを再生する
- VHSテープにテレビ番組を録画する
- VHSテープを再生する


60~66

付属品

● 箱を開けて、本機と次の付属品が揃っているか確認してください。

リモコン×1個、単3形乾電池×2個

(RMT-D220J)

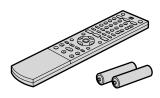


取扱説明書「接続と準備」(本書) 取扱説明書「操作編 | (別冊)






映像・音声コード(約1m20cm)×1本

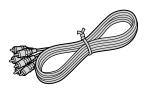

アンテナケーブル(約1m20cm)×1本

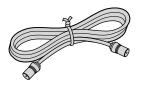

保証書

• 本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。

別売りの接続ケーブルについて

別売りの接続ケーブルを使えば、HDD/DVDの映像をよりきれい に楽しめます。

S1/S2映像出力端子、D1/D2映像出力端子はHDD/DVD専用のため、VHS側の映像は出力されません。

• S映像入力端子付のテレビと本体後面のHDD/DVD専用出力端子部にあるS1/S2映像出力を接続するときは、別売りのS映像コードをお使いください。

S映像コード




 ● D映像入力端子付きテレビと本体後面のHDD/DVD専用出力端子部 にあるD1/D2映像出力端子を接続するときは、別売りのD端子接続 ケーブルをお使いください。

D端子接続ケーブル



コンポーネント映像入力端子付きテレビと本体後面のHDD/DVD専用出力端子部にあるD1/D2映像出力端子を接続するときは、別売りのD端子コンポーネントビデオケーブルをお使いください。

D端子コンポーネントビデオケーブル

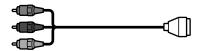

著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ◆本機には、マクロヴィジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が保有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロヴィジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及び、それに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、Gコード、G-CODE、及び Gコードロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. の 日本国内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ◆本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD(■C)記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステム ズ社の登録商標です。
- **DVD**はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ

必ずお読みください 重要

■ 大切な録画の場合は......... 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。 大切な映像はHDD(ハードディスク)に録画したままではなく、DVD-RW/-RやVHS

テープにダビング保存しておくことをおすすめします。

録音されなかった場合の録画・録音内容の補償については、ご容赦ください。 補償はできません

に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録されている放送番組

の録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について..... 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複製を制

限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができません。

■ 保証について………… 本機を分解しますと、保証が無効になります。

りご注意

● お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害に ついては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 移動などで電源プラグを抜く場合は、電源を切った状態で行ってください。
- 電源を入れると冷却のためファンが回転します。また、電源を切っていても電子番組表(EPG)データ取 得中や高速起動*待機中は、一部の回路が働いているため冷却ファンが回転します。
- ●電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調 整のため数十秒は動作しない場合があります。
 - ※ 高速起動について詳しくは、「操作編」 17 ページをご覧ください。

設置時のお願い

本体後面にあるファンや通風孔をふさがないでください。ファンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとなり、 故障の原因となります。

使用時のお知らせ

- 本機をご使用中、使用環境によっては本体やキャビネットの温度が若干高くなりますが故障ではありませ ん。安心してお使いください。
- BSアンテナ電源を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かく なります。

初期設定について

接続(14~33ページ)とリモコンの準備(34ページ)が終わったら、必ず「設定」(36~58ページ)を行って ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

• デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年 末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される 予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定 されています。

• アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジ タル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画 質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があ ります。

重要なご注意

高温の場所で使用しないでください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。
- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。 キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

本体後面のファンや通風孔をふさがないでください

- 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。特にテレビ台やAVラック等に収納して設置するときはご注意ください。
- 毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり本機を 布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原 因となります。

ほこりや煙を避けてください

不安定な場所、振動の多い場所、ほこり・タバコの煙の多い場所 には置かないでください。故障や事故の原因になります。

設置するときは水平に置いてください

立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原因となります。

本機の上には物を乗せないでください

- 本機の上に物を置かないでください。
- 本機の上のスペースが十分とれる場所に設置してください。
- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面に ノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障の原因となり ます。

取扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引越しや輸送のときは

- ディスクやVHSテープを取り出してから梱包してください。
 また、ふだんご使用にならないときも、ディスクやVHSテーブを取り出してから、電源を切ってください。
- ・落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。

キャビネットのお手入れについて

- キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベン ジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの 変色や傷の原因となることがあります。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。

雨天・降雪中でのご使用の場合は

● 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

結露(露つき)について

本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままで使用になると故障の原因になります。

電磁波妨害について

本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。

磁気について

 本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、 画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記録が損なわれたりする ことがあります。

アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
- 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効 です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。 映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

HDD(ハードディスク)について

- ◆本機は、HDDに番組を記録します。HDDには衝撃や振動、ほこりからデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、記録したデータを失ってしまうことのないよう、つぎの点に特にご注意ください。
 - 衝撃を与えないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- 電源を入れたまま本機を動かさないでください。
- 録画中や再生中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源を「切」にしてから電源プラグをコンセントから抜き差ししてください。
- 急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)のある場所では使用しないでください。
- − 寒い場所(5℃以下)や極端に暑い場所(35℃以上)での使用は、 故障の原因となります。
- 寒いところから暖かい部屋に持ちこんで使用する場合は、しばらく放置してからお使いください。
- 極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD保護のため(暖機のため)にHDDの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、しばらく時間がかかります。HDD保護のため、使用温度範囲内でのご使用をお願いいたします。

使用上のご注意(つづき)

- 万が一何らかの原因でHDDが故障した場合、ご自分で交換する ことはできません。本機を分解しますと、保証が無効になります。 お早めにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談センター(裏 表紙)にご連絡ください。なお、データが消失した場合、または 録画・録音されなかった場合のデータ内容の補償については、ご 容赦ください。
- 「操作編」の「HDDについて」(**10**ページ)もあわせてご覧ください。

接続機器について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

節電について

 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行 などで長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグを コンセントから抜いておきましょう。

長期間で使用にならないとき

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません

本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

本機の電源について

- 移動などで電源プラグを抜く場合は、HDD保護のため、高速起動設定を「しない」に設定してから電源を切った状態(本体の待機ランプが赤色点灯)で行ってください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしてもシステム調整のため数十秒程度動作しない場合があります。
- 電源を入れると冷却のため、ファンが回転します。
- ●電源を切っていても、電子番組表(EPG)データ取得中や高速起動待機中は、一部の回路が働いているため冷却ファンが回転します。

接続·準備



■ ご自分で接続するときの接続方法とリモコンの 準備について説明しています。

接続の予備知識	. 14
接続する手順	. 15
各入出力端子とおもな接続機器	. 16
アンテナ線を接続する	. 18
VHF/UHFアンテナの基本的な接続	18
地上デジタルチューナー内蔵テレビと 接続するとき	10
BSアンテナを接続する	20
本機とテレビを接続する	
映像・音声入力端子付きテレビと接続する	22
S映像入力端子付きテレビと接続する	
D映像入力端子付きテレビと接続する	
ビデオデッキを接続する	
本体後面のHDD/DVD/VHS共用入力端子と	. 20
接続する	26
134/10/19 10	20
接続する BSデコーダーを接続する	28
BSチューナーが内蔵されていないテレビと	
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する	28
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する BSチューナー内蔵のテレビと接続する	28 29
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する BSチューナー内蔵のテレビと接続する	28 29
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する BSチューナー内蔵のテレビと接続する	28 29 30
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する BSチューナー内蔵のテレビと接続する	28 29 30 31
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する BSチューナー内蔵のテレビと接続する	28 29 30 31 32
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する	28 30 31 32 33
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する	28 29 31 32 33
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する	28 29 30 31 32 33
BSチューナーが内蔵されていないテレビと 接続する	28 29 30 31 32 33 34 34

接続の予備知識

■ 本機と他の接続機器との接続に役立つワンポイント情報です。接続をはじめる前に、お読みください。

→ 入力端子と出力端子

接続端子には、入力用と出力用の2種類があります。それぞれ、入力端子、出力端子と呼ばれます。

本機と他の接続機器の端子をつなぐときは、必ず同じ種類の信号 の入力端子と出力端子をつないでください。

本機から見た場合、それぞれの端子は次の役割を持ちます。

入力端子

• 他の接続機器から信号を受け取り、本機に信号を入れる入口です。



出力端子

• 本機から信号を出し、他の接続機器に信号を渡す出口です。




→ 信号の受け渡し

本機でテレビ番組を録画する場合、録画するための映像や音声の 信号を外から受け取る必要があります。

録画するための信号は、アンテナから受け取る場合と他の接続機 器から受け取る場合があります。

アンテナから受け取る場合

アンテナ線と本機のアンテナから入力端子をつなぎます。接続には、アンテナ線やアンテナケーブルを使います。

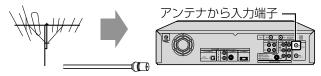

外部のチューナーなど他の接続機器から受け取る場合

●他の接続機器の映像出力端子を本機の映像入力端子につなぎます。同じく、音声出力端子を本機の音声入力端子につなぎます。接続には映像コードや音声コードを使います。



→ 映像端子の種類

本機で使える映像端子には、3つの種類があります。

● 映像端子 : 黄色の端子。

• S映像端子 : 映像端子よりもきれいな映像を扱えます。HDD/DVD

の映像をよりきれいに見たいときに使います。

● D映像端子 : S映像端子よりもきれいで高解像度の映像を扱えます。

HDD/DVDの映像をよりきれいに見たいときに使います。

端子から見たテレビの種類

- 映像端子による接続は基本的な接続となりますので、本機の映像 出力端子とテレビの映像入力端子は必ず接続してください。
- S映像入力端子の付いているテレビの場合、本機のS1/S2映像出力端子*と接続することで、映像端子でつなげるよりもきれいな映像を楽しめます。
- D映像入力端子の付いているテレビの場合、本機のD1/D2映像 出力端子*と接続することで、S映像入力端子よりもきれいな映 像を楽しめます。
 - ※本機のS1/S2映像出力端子およびD1/D2映像出力端子は HDD/DVD出力用の専用端子のため、VHSの映像は出力され ません。VHS出力はHDD/DVD/VHS共用出力の映像端子から の出力でお楽しみください。


→ 映像・音声端子の色

映像端子と音声端子には、色が付いています。映像·音声コードで接続するときは、映像·音声コードのそれぞれ同じ色の端子を差し込みます。



→ ビデオデッキまたは外部チューナーとの 接続について

本機は、ビデオデッキと外部チューナー(デコーダー)のどちらか片方と接続できます。

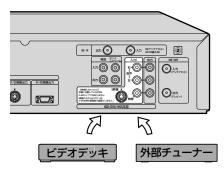

どちらか片方と接続してお楽しみいただけます。

ビデオデッキを接続する

VHSテープからVHSテープにダビングしたい場合などに接続してください。


外部チューナー(デコーダー)を接続する

BS放送(WOWOW放送)、BS/CSデジタル放送、CATVなどを 楽しみたい場合に接続してください。

接続する手順

■ ご自分で接続するときの接続方法について、下記をご覧ください。

本機の入出力とおもに接続する機器については→16ページ

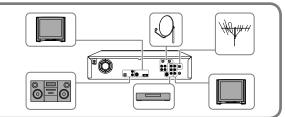

接続は下記の手順で行ってください。



Step1 アンテナ線を接続する→18ページ

- VHF/UHFアンテナの基本的な接続....18ページ
- 地上デジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき....**19**ページ
- BSアンテナを接続する....20ページ






Step2 本機とテレビを接続する→21ページ

- 映像・音声入力端子付きテレビと接続する…22ページ
- S映像入力端子付きテレビと接続する...23ページ
- D映像入力端子付きテレビと接続する....24ページ
- コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する....25ページ



基本的な接続は完了です。



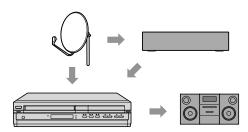

AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

- ビデオデッキを接続する....26ページ
- BSデコーダーを接続する....28ページ
- 他機のチューナーと接続する....30ページ
- CATVボックスなどを接続する....31ページ
- オーディオ機器を接続する....32ページ

りご注意

- 接続作業を行うときは、必ず本機および接続機器の電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コード や他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してで使用ください。
- 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の 映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れる ことがあります。




各入出力端子とおもな接続機器

■ 各入出力端子にケーブルなどを接続するときは、ケーブルなどの接続端子を各入出力端子の奥までしっかり差し込んでください。

HDD/DVD/VHS共用出力とHDD/DVD専用出力について

- 本機の後面には、HDD/DVD/VHS共用の「共用出力」端子と、HDD/DVD専用の「HDD/DVD専用出力」端子があります。
- 共用出力端子は、HDD、DVD、VHSの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。(VHSを楽しむときは、共用出力端子とテレビを必ず接続してください。)
- HDD/DVD専用出力端子は、HDDとDVDのみの映像・音声をお楽しみいただけます。(HDD/DVD専用出力端子からはVHSの映像・音声は出力できません。)

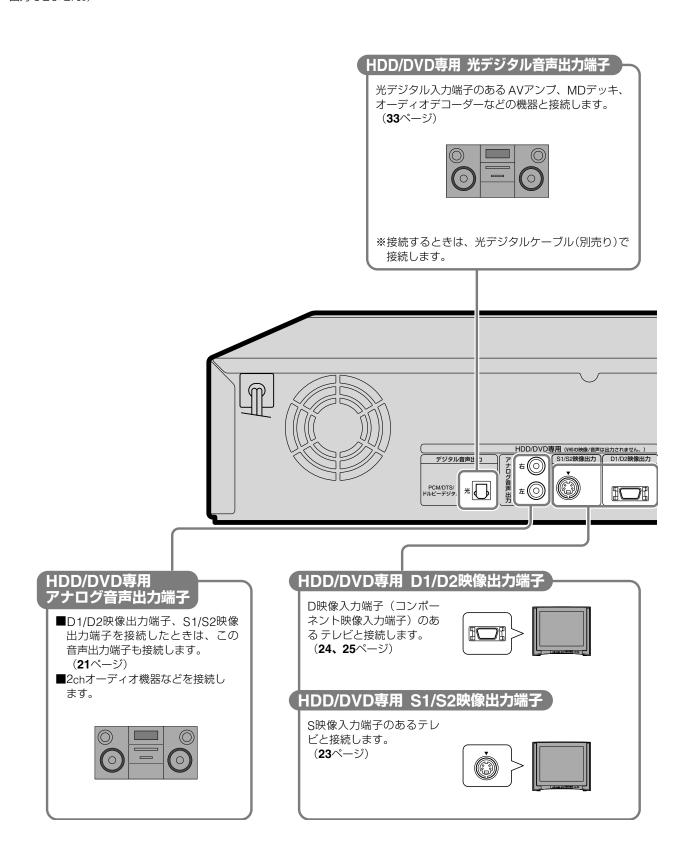

衛星放送専用

検波入力/ビットストリーム入力端子

BSチューナー内蔵テレビでも WOWOWなどをご覧になるとき に、BSチューナー内蔵テレビと 接続します。(**29**ページ)



VHF/I IHF

(アンテナから)

(ラルビへ)

衛星放送専用 検波出力/ビットストリ<u>ーム出力端子</u>

WOWOWなどをご覧になる ときに、BSデコーダーと接 続します。(**28**ページ)

出力((0))

хэ(O) (O)

யூற் 🔘

「S映像入力について」 SB 本機に内蔵しているVTRは S-VHSタイプではありません。 S映像入力からビデオへは、 S-VHS本来の解像度で録画できません。

検波 与ット」、

HDD/[/D/VHS共用

BS-IF

衛星放送専用 BS-IF入力端子

BSアンテナを接続します。 (**20**ページ)



衛星放送専用 BS-IF出力端子

BSチューナー内蔵テレビの BS-IF入力端子と接続します。 (**20**ページ)



VHF/UHF アンテナから入力端子

ご家庭のアンテナ端子、またはテレビに接続されていたアンテナ線を接続します。(**18**ページ)



VHF/UHF テレビへ出力端子

テレビのVHF/UHFアンテナ端子 に接続します。(**18**ページ)



入力1端子

CATVボックス、ビデオデッキなどの機器と接続します。(**26、31**ページ)

(BSアンテナから)(DC15V最大4W)

†⊕

##

0



※本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプでは ありません。


デコーダー入力端子

WOWOWなどをご覧になるときに、BSデコーダーと接続します。(**28**ページ)

※BSデコーダーを接続したときは、メニューでの切り換えにより、デコーダー入力端子として働きます。

MDD/DVD/VHS共用 出力端子

テレビの映像・音声入力端子と接続します。 (**22**ページ)

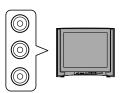


※HDD/DVD/VHSの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。

アンテナ線を接続する


VHF/UHFアンテナの基本的な接続


- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

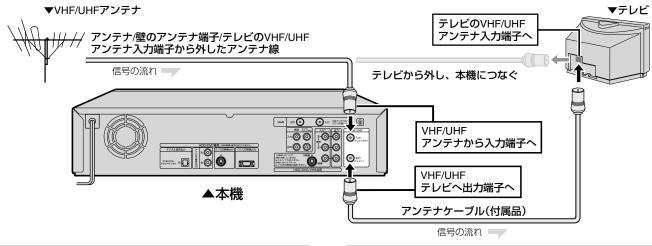


アンテナ線との接続

テレビとの接続

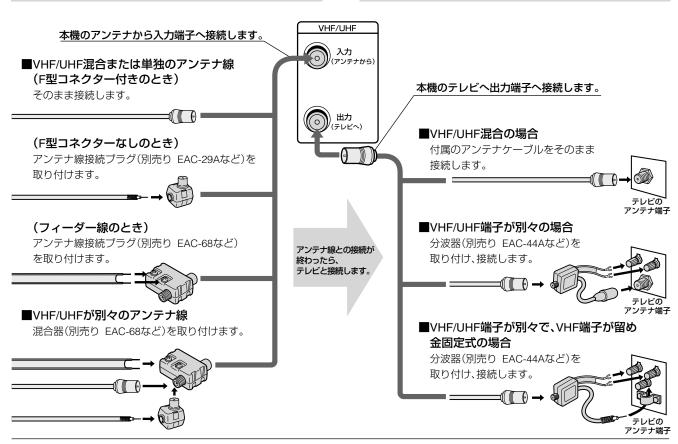


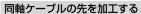

ケーブルにプラグが付いているときは、切り取ってから加工してください。

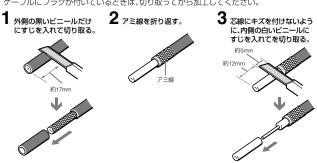

フィーダー線をつなぐ

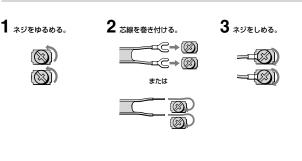


地上デジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。


りご注意

• 本機では、地上デジタル放送は受信できません。

地上アナログ(VHF)放送と地上デジタル(UHF)放送の両方をご覧になる場合

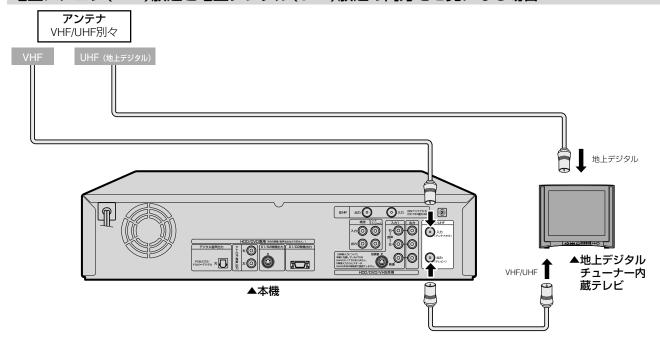


地上アナログ(VHF/UHF)放送と地上デジタル(UHF)放送をご覧になる場合

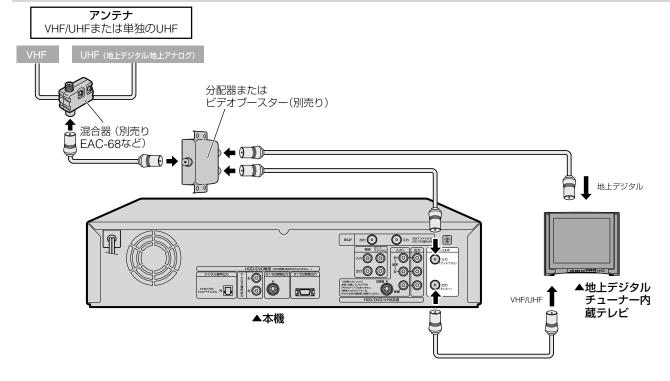

BSアンテナを接続する


- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- BS放送用同軸ケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

壁側のアンテナ端子がBS単独の場合

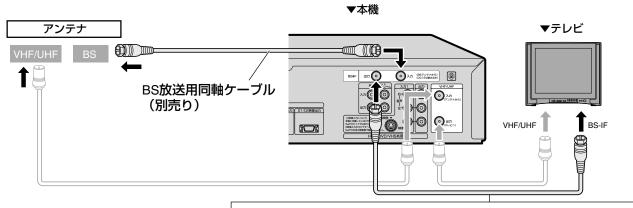

- BS-IF出力端子は、BS内蔵テレビやBSチューナーにBS信号を分配するための端子です。
- ●BSチューナーを内蔵していないテレビなどと本機を接続したときは、BS-IF出力端子からテレビへ接続する必要はありません。

壁側のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合の場合(マンションなどの共同受信システム)

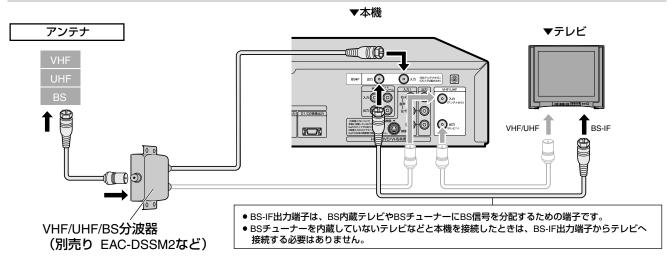

F接栓の取り付けについて

F接栓を取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。 内部の結線が切れ、故障する場合があります。



接続後は、BSアンテナ電源設定をしてください

- ◆ 本機のBS-IF入力端子は、BSアンテナに電源を供給する働きをもっています。
 - BS-IF入力端子には、必ずBS放送用の同軸ケーブルをお使いください。
- BSアンテナを接続するときは、必ずBSアンテナ電源が「切」の状態で行ってください。(工場出荷時は「切」に設定されています。)
- BSアンテナ接続後、40ページをご覧になり、BSアンテナ電源を 「入」に設定してください。
 - BSアンテナ電源が「入」に設定されているとき、本機からBSアンテナに電源が供給されます。

りご注意

- 本機のVHSモードでは、直接BS放送を視聴/録画することができません。BS放送を楽しむには、本体のHDDまたはDVDモード選択ボタンを点灯させ、お好みのBSチャンネルに合わせてご使用ください。
- 本機では、内蔵チューナーによるBSデジタル放送の受信はできません。

本機とテレビを接続する

■ テレビの接続端子の種類に合わせて、付属の映像・音声コードや別売りのケーブル・コードを使い、本機とテレビを接続してください。テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


HDD/DVD/VHS共用出力とHDD/DVD専用出力について

● 本機には、HDD/DVD/VHSの映像・音声を出力する共用出力端子と、HDD/DVDのみの映像・音声を出力するHDD/DVD専用出力端子があります。

HDD/DVD/VHS共用出力 : HDD/DVDやVHSの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。

HDD/DVD専用出力 : HDD/DVDを高画質・高音質でお楽しみいただけます。(VHS側の映像・音声は出力されません。)

• 次の表を参考に接続方法をお選びください。

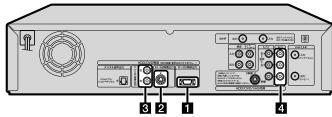

			Page - Page - M	HOLOHOWSEN	4
I IOM DIMININO	テレビ	接続に使うケーブル		本機の接続端子	
必ず接続して ください。	映像端子付き テレビ	映像・音声コード(付属品)	-© -© -©	HDD/DVD/VHS共用入は 音声出力端子【4 →22ページ	出力の映像・
HDD/DVDを 高画質で再生 したい場合に 接続してくだ さい。	S映像端子付き テレビ	S 映像コード (別売り) 音声コード (別売り)	ā (Θ) τ (Θ) π (Θ)	HDD/DVD専用出力の S1/S2映像出力端子 2 と音声出力端子 3 →23ページ	
	D映像端子付き テレビ	D 端子接続ケーブル (別売り) 音声コード (別売り)	# (1)	HDD/DVD専用出力の D1/D2映像出力端子 1 と音声出力端子 3 →24ページ	HDD/DVD 側のみの映 像・音声が出 力されます。 (VHS側の 映像・音声は
	コンポーネント映像 (色差)端子付き テレビ	D端子コンポーネントビデオケーブル (別売り) 音声コード (別売り)	* (1)	HDD/DVD専用出力の D1/D2映像出力端子 1 と音声出力端子 3 →25ページ	出力されま せん。)

貸ちょっと一言

本機とテレビを接続するときの端子について


● D映像端子● コンポーネント映像(色差)端子	プログレッシブ対応のD映像入力(D2 ~ D4)またはコンポーネント映像(色差) 入力端子付きテレビと接続すると、S映像よりきれいな映像が楽しめます。	画質の良さ	ጵጵጵ
● S映像端子	映像端子よりきれいな映像が楽しめます。	画質の良さ	$^{^{\diamond}}$
● 映像端子	_	画質の良さ	☆

必ず接続してください

映像・音声入力端子付きテレビと接続する

- 映像・音声コード(付属品)で接続します。
- 映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

▼本機

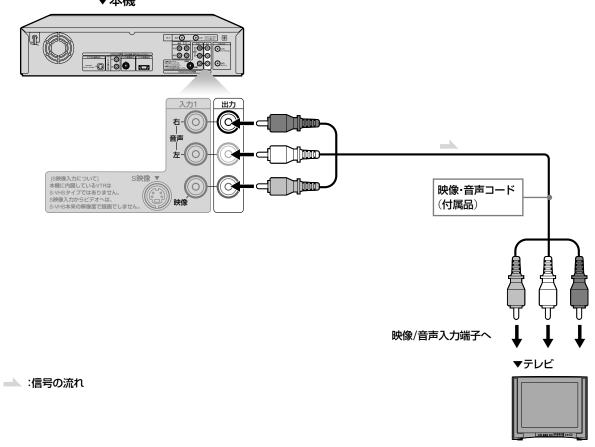

付属の映像・音声コードを使用してテレビと接続したときは、下記の内容で設定してください。


設定す	- - る項目	選ぶ内容	設定方法
接続したテレビの端子(接続端子)	子名	「映像入力」	「システムメニュー」ー「セットアップ」ー
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	16:9	「基本設定」-「映像・音声設定」-「TVタイプ」、「接続 端子」で設定します。 (「操作編」 162 ページ)
(TVタイプ)	4:3サイズのテレビ	4:3	

りご注意

- ◆ 本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。
- 本機とテレビは、直接接続してください。 ビデオデッキを経由してテレビで本機の映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。

S映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいなHDD/DVD映像が楽しめます)

- 入力端子が2系統以上でS映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(22ページ)とともに、下記のS映像コード・音声コードを接続してください。よりきれいなHDD/DVD映像がお楽しみいただけます。
- S映像コードや音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

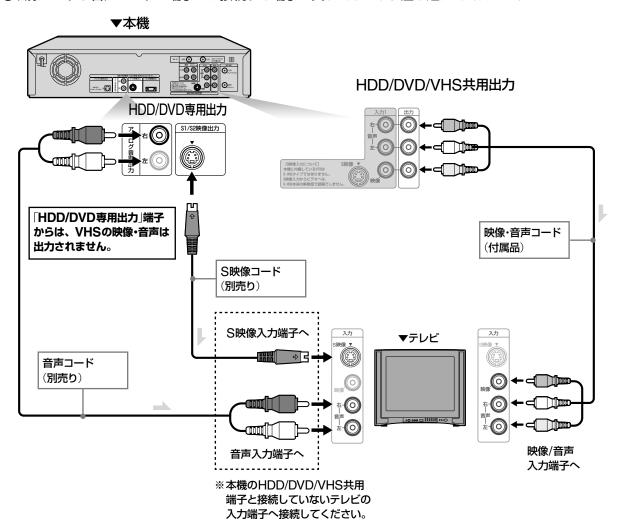

別売りのS映像コードを接続したときは、下記の内容で設定してください。

設定する項目		設定する項目 選ぶ内容	
接続したテレビの端子(接続端子)	子名	「S映像入力」	「システムメニュー」ー「セットアップ」ー
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	16:9	「基本設定」-「映像・音声設定」-「TVタイプ」、「接続 端子 で設定します。 (「操作編 162 ページ)
(TVタイプ)	4:3サイズのテレビ	4:3	- THE STANCE OF THE PROPERTY O

りご注意


- ◆ 本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。
- 本機とテレビは、直接接続してください。 ビデオデッキを経由してテレビで本機の映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。

貸ちょっと一言

● 同じテレビに映像・音声コードの接続(22ページ)と上記S映像コード・音声コードの接続をして、VHSまたはHDD/DVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

D映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいなHDD/DVD映像が楽しめます)

- 入力端子が2系統以上でD映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(**22**ページ)とともに、下記のD端子接続ケーブル・音声コードを接続してください。よりきれいなHDD/DVD映像がお楽しみいただけます。
- D端子接続ケーブルや音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

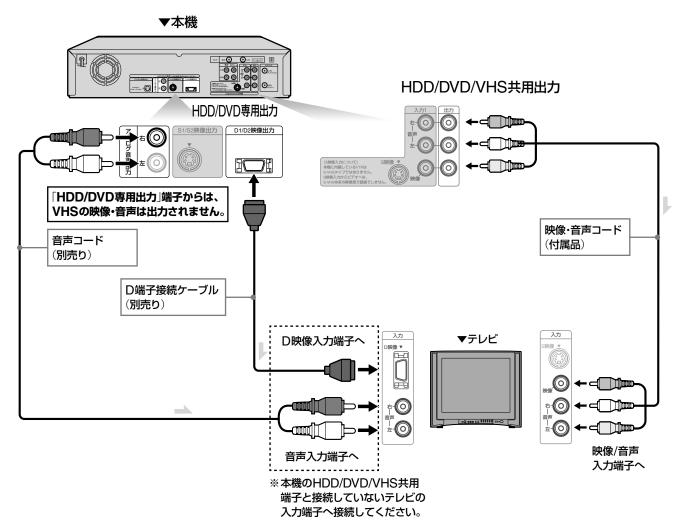

別売りのD端子接続ケーブルを使ってD映像入力端子付きテレビと接続したときは、下記の内容で設定してください。

設定す	る項目	選ぶ内容	設定方法
接続したテレビの端子(接続端子)	子名	「その他の映像入力」- 「D1映像入力端子」「D2映像入力端子」* 「D3映像入力端子」*「D4映像入力端子」* (接続したテレビの端子名を選びます。)	「システムメニュー」ー「セットアップ」ー 「基本設定」ー「映像・音声設定」ー「TVタイプ」、 「接続端子」で設定します。
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	16:9	(「操作編」 162 ページ)
(TVタイプ)	4:3サイズのテレビ	4:3	

※「D2」~「D4」に設定していて「プログレッシブ設定」を「入」に設定しているときは、DVDを再生したとき、DVDの再生映像が乱れて見える場合があります。「システムメニュー」-「セットアップ」-「視聴・再生設定」-「プログレッシブ設定」を「切」に設定してください。(「操作編」160ページ)

ひご注意


◆本機の電源が「入」の状態で、本機にD端子接続ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D端子接続ケーブルを差し込んでください。

貸ちょっと一言

● 映像・音声コードの接続(22ページ)と上記D端子接続ケーブル・音声コードの接続をして、VHSまたはHDD/DVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいなHDD/DVD映像が楽しめます)

- 入力端子が2系統以上でコンポーネント映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(**22**ページ)とともに、下記のD端子コンポーネントビデオケーブル・音声コードを接続してください。よりきれいな HDD/DVD映像がお楽しみいただけます。
- D端子コンポーネントビデオケーブルや音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

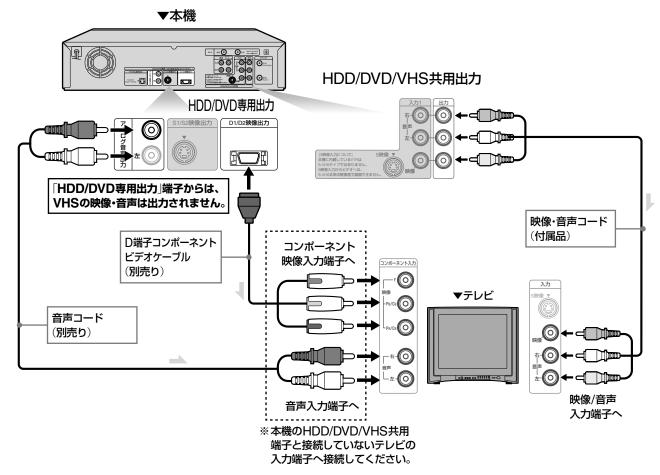

別売りのD端子コンポーネントビデオケーブル(RCAピンタイプ)を使ってコンポーネント(色差)入力端子付きテレビと接続したときは、下記の内容で設定してください。

設定する項目		選ぶ内容	設定方法
接続したテレビの 端子名	プログレッシブ 対応テレビ ^{*1}	「その他の映像入力」-「D2映像入力端子」*2	「システムメニュー ー 「セットアップ –
(接続端子)	プログレッシブに 対応していないテレビ ^{*1}	「その他の映像入力」ー「D1映像入力端子」	「基本設定」「「映像・音声設定」「「TVタイプ」、「接続端子」で設定します。
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	16:9	(「操作編」 162ページ)
(TVタイプ)	4:3サイズのテレビ	4:3	

- ※1 テレビのプログレッシブ対応については、テレビの取扱説明書でご確認ください。
- ※2「D2」~「D4」に設定していて「プログレッシブ設定」を「入」に設定しているときは、DVDを再生したとき、DVDの再生映像が乱れて見える場合があります。「システムメニュー」-「セットアップ」-「視聴·再生設定」-「プログレッシブ設定」を「切」に設定してください。(「操作編」**160**ページ)

⇔ご注意

- コンポーネント映像(色差)入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- テレビによってはコンポーネント入力端子の切り換え(メニュー設定やスイッチの切り換えなど)が必要なものがあります。お使いのテレビの取扱説明書に従って操作してください。
- ◆ 本機の電源が「入」の状態で、本機にD端子コンポーネントビデオケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D端子コンポーネントビデオケーブルを差し込んでください。
- DVD入力に対応していないハイビジョン(1125i)専用のコンポーネント映像入力(Y/Pa/Pr)には接続しないでください。DVD再生が視聴できません。S映像接続または映像端子接続でお楽しみください。(**22、23**ページ)

貸ちょっと一言


- テレビにD映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D映像入力端子と接続することをおすすめします。
- 映像・音声コードの接続(22ページ)と上記D端子コンポーネントビデオケーブル・音声コードの接続をして、VHSまたはHDD/DVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

ビデオデッキを接続する

本体後面のHDD/DVD/VHS共用入力端子と接続する(入力1端子)

■ アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

「まず、アンテナ線を接続します。

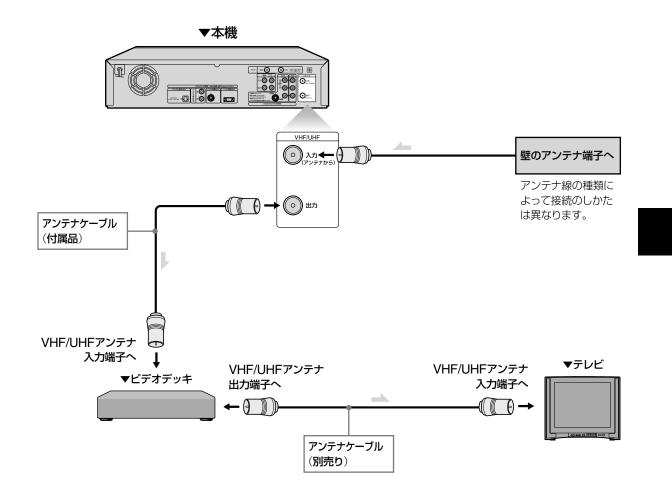


りご注意

- 上図のように、ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続すると、テレビの映りが悪くなる場合があります。そのときは、別売りのブースターをご使用ください。
- ◆本機を使用(再生や録画)しているときは、接続したビデオデッキで再生しているビデオの映像が見られません。接続したビデオデッキからの映像を見るときは、本機を使用していない状態でビデオデッキを接続した外部入力に切り換えてご覧ください。

- ビデオデッキにS映像出力端子が付いている場合は、別売りのS映像コードで接続することをおすすめします。
- S映像コード、映像コード、音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 接続したビデオデッキのビデオの映像をテレビに出力するときは、本機の電源を入れ、ビデオデッキを接続した外部入力に切り換えてください。

「次に、映像・音声コードを接続します。

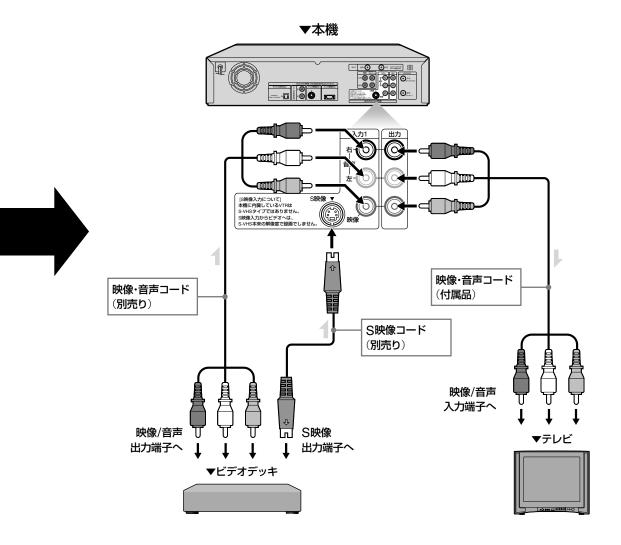

- 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由してディスクの再生映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。
- 市販のVHSビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったVHSテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画(正常な録画)ができません。


本機のHDD/DVD/VHS共用S映像入力端子について

● 本機に内蔵しているVHSは、S-VHSタイプではありません。VHS使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

BSデコーダーを接続する

BSチューナーが内蔵されていないテレビと接続する

- WOWOW放送を視聴するときは、受信契約をして専用のデコーダーを接続してください。
- WOWOWデコーダーの指定ケーブル、映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

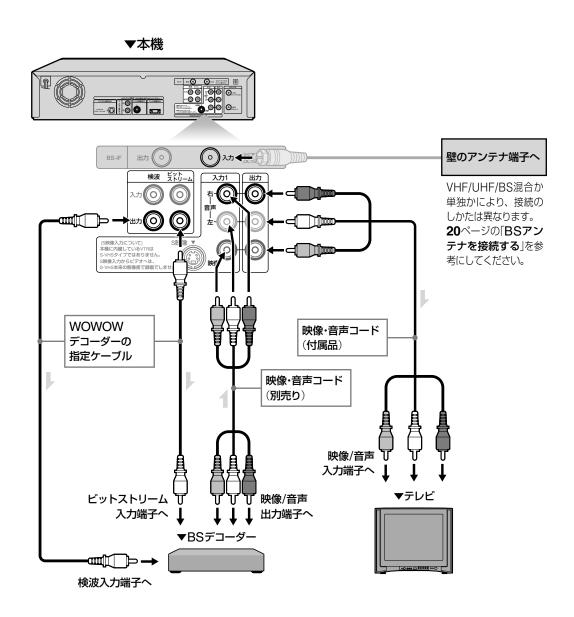

りご注意


- BSデコーダーを接続したときは、「システムメニュー」ー「セットアップ」ー「視聴・再生設定」ー「地上波/BS設定」ー「BSチャンネル設定」でBS5チャンネルの「BSデコーダー」を「入」に設定してください。設定については、41ページをご覧ください。
- BSアンテナの接続については、**20**ページをご覧ください。
- VHF/UHFアンテナも接続してください。接続については、18ページをご覧ください。

BSチューナー内蔵のテレビと接続する

- WOWOW放送を視聴するときは、受信契約をして専用のデコーダーを接続してください。
- BS放送用同軸ケーブル、WOWOWデコーダーの指定ケーブル、映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

はじめに28ページの接続を行ってください。

その後、下図の接続をしてください。

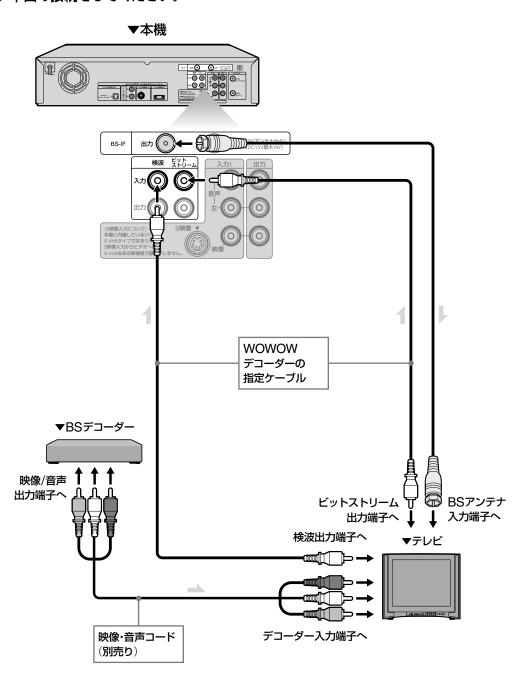


りご注意

- BSデコーダーを接続したときは、「システムメニュー」- 「セットアップ」- 「視聴・再生設定」- 「地上波/BS設定」- 「BSチャンネル設定」でBS5チャンネルの「BSデコーダー」を「入」に設定してください。設定については、**41**ページをご覧ください。
- BSアンテナの接続については、**20**ページをご覧ください。
- VHF/UHFアンテナも接続してください。接続については、18ページをご覧ください。

他機のチューナーと接続する

- BS放送用同軸ケーブル、S映像コード、映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- チューナー側の接続のしかたについては、チューナーの取扱説明書をご覧ください。

例: BS/CSチューナーと接続する

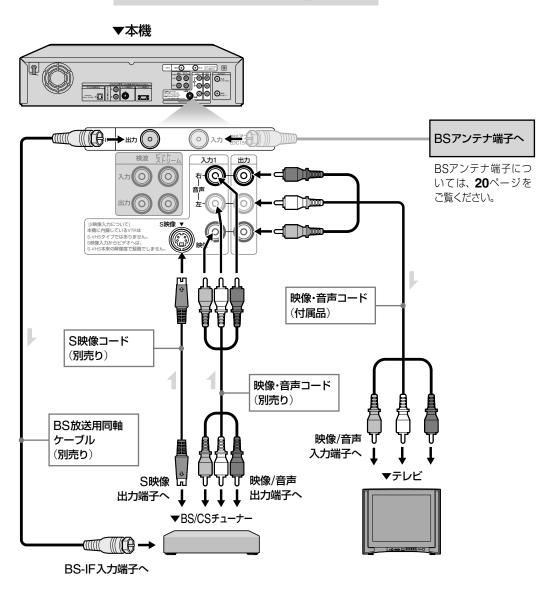

りご注意

- チューナーにS映像出力端子が付いている場合は、S映像コード(別売り)で接続することをおすすめします。 ※ 本機に内蔵しているVHSは、S-VHSタイプではありません。VHS使用時、S映像入力端子に入力されたS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。
- VHF/UHFアンテナの接続については、18ページをご覧ください。

貸ちょっと一言


● BS/CSチューナーなどを「入力1端子」に接続すると、チューナーなどで設定した番組予約機能に連動してHDDに録画が行える、「HDDシンクロ録画」を搭載しています。(「操作編」**67**ページ)

CATVボックスなどを接続する

ケーブルテレビの接続のしかたはCATVボックスにより異なります。 接続について詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。

- CATVを受信するときは、使用する機器でとにCATV会社との受信契約が必要です。 さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要です。 詳しくはCATV会社にご相談ください。
- アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

下記の接続は、一例です。

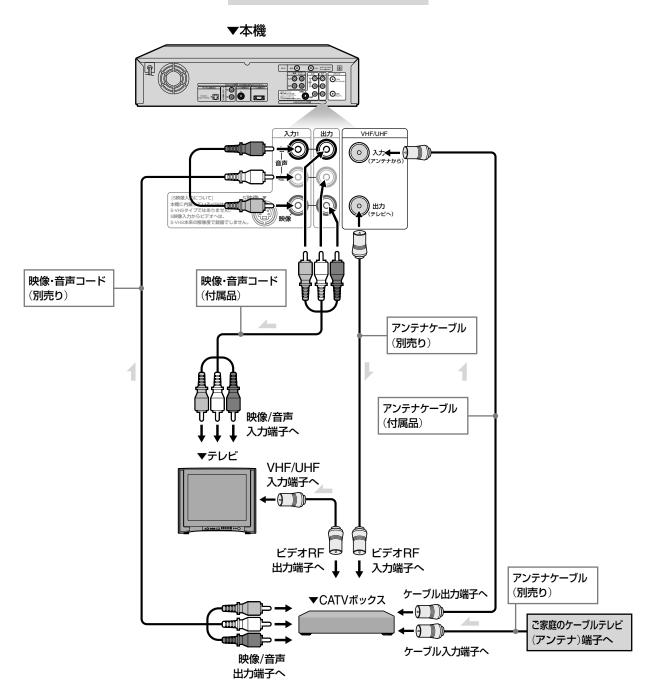

りご注意

● CATVを受信しているときは、電子番組表(EPG)データが受信できない場合があります。 (CATV局側で放送局の電波を改変せずに再送信している場合は、電子番組表(EPG)が利用できます。CATV会社にご確認ください。)


オーディオ機器を接続する

アナログ接続で音声を楽しむとき

- 本機の音声を2chオーディオ機器で楽しむときの接続です。
- オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。


→ 2chステレオなどでVHSまたはHDD/DVDの音声を楽しみたいとき

■ 映像コード、音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

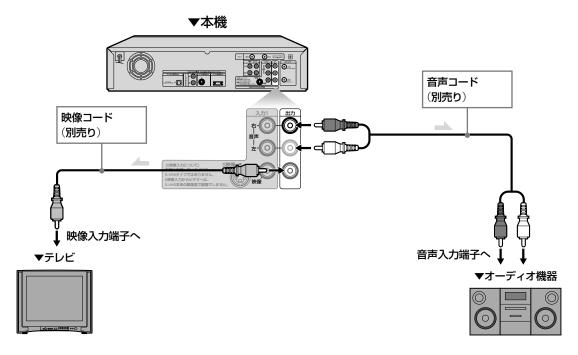

→ 2chステレオなどでHDD/DVDの音声を楽しみたいとき

■ 映像・音声コード、音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

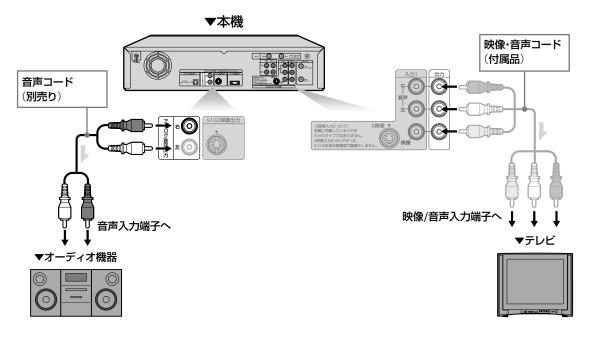


りご注意

- オーディオ機器と接続したときは、「システムメニュー」「「セットアップ」「基本設定」「「映像・音声設定」「「オーディオDRC」で設定を「スタンダード」にすることをおすすめします。「テレビ」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。(「操作編」**162**ページ)
- HDD/DVD専用の音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、VHSの再生音声は出力されません。

デジタル接続で音声を楽しむとき

- ディスク(HDD/DVD側)の音声を光デジタル音声入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。
- 光デジタルケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)やDTSの迫力ある音響効果を楽しむことができます。
 - ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
 - DTS/デジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD再生時にディスクメニューでDTS音声を選ぶか、リモコンふた内の(音声)でDTS音声を選んでください。
 - DTS音声を楽しむには、DTSデジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。
- オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

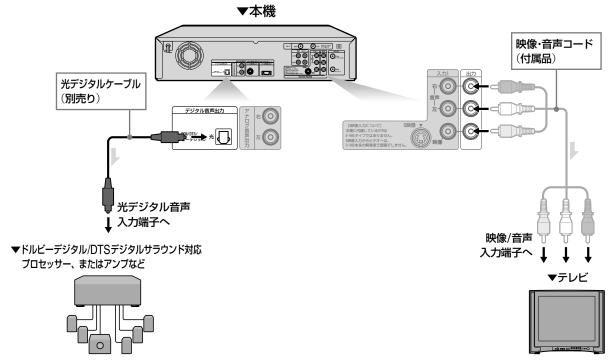

別売りの光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続するプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応じて、システムメニューの「セットアップ」(「操作編」**162**ページ)で次の設定を行ってください。

かウォス括ロ		接続する機器		選ぶ内容	
設足9	設定する項目		る 放在	DVD再生時	
「システムメニュー」ー 「セットアップ」ー 「基本設定 Iー	PCM出力	96kHzに対応していない機器 96kHzに対応している機器		「自動」または「48kHz」	
				「自動」または「96kHz」**	
「映像·音声設定」—	ドルビーデジタル	ドルビーデジタル	内蔵している	「ドルビーデジタル」	
「デジタル音声出力」		(5.1ch)デコーダー	内蔵していない	[PCM]	
		2chオーディオ機器		ГРСМЈ	
	DTS	DTS対応アンプ		N	
	2chオーディオ機器		「切」		

正しく設定されていないと、正常な音声が出力されません。

- HDD再生時も同様の出力となります。
- ※「96kHz」に設定した場合、コピー禁止されたディスクを再生したときはデジタル音声は出力されません。

りご注意

■デジタル音声出力について

- 二重音声放送や二重音声放送を録画したタイトルの再生では、ドルビー デジタル設定でドルビーデジタルを選んだ場合、音声の切り換えはでき ません。(プロセッサーまたはアンブに音声切換機能があるときは、オー ディオ機器側で切り換えてください。)
- 音楽用CDを再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 光デジタル音声出力端子から出力される音声は、ビットストリームの音声となります。
- HDD/DVD専用音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、VHS再生音 声は出力されません。

■MDとデジタル接続し、録音して楽しむとき

- DVDやテレビ放送をMDにデジタル録音できるのは、サンプリング周 波数48kHzに対応したデジタル入力端子付き機器です。
 例) MDの場合、サンプリングレートコンバータ内蔵タイプ。
- ■DTSデコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器 やMDブレーヤーとデジタル接続したとき
- DTSで記録されているディスクは正常な音声が出ません。

電源プラグを接続する・リモコンの準備をする

電源プラグをコンセントに接続する

● すべての接続が終わったら、本機の電源プラグを 壁のコンセントに接続してください。




壁のコンセントへ

りご注意

本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切にしたときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。

リモコンに乾電池を入れる

● ⊕と⊝を正しい向きで、付属の単3形(R6)乾電池 (2本)を入れてください。

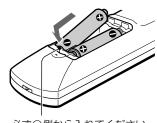


必ず⊖側から入れてください。

乾電池は誤った使い方をすると破れつしたり、液がもれたりして、 故障やけがの原因となることがありますので、次のことをお守りく ださい。

- 乾電池の⊕極と⊝極は、表示どおり正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池、または種類の違う乾電池 を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときや乾電池を使い切ったときは、液がもれて 故障の原因となる恐れもありますので、リモコンから乾電池を取 り出しておいてください。また、もれた液に触れると肌が荒れる ことがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
- 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例) に従って処理してください。

リモコンの使いかた

● リモコンの発光部を本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

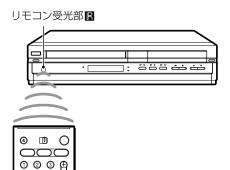

りご注意

- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンの操作が正しく本体に伝わらないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があると動作しない場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。また、リモコンを水に濡らしたり、湿度の高いところに置かないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。 そのときは、乾電池をいったんリモコンから取り出し、5分以上たってから再度入れてください。
- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。(寿命は通常6カ月~1年が目安です。)


電源の入れかた・切りかた

→ 電源を入れる

リモコンの◎(電源)、または本体の電源 ボタンを押し、本体の電源を入れる

• 電源を入れると本体のHDD·DVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中はシステム処理を行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待ちください。

点灯に変わるまでお待ちください。

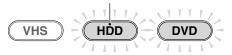

- ▲本体前面のモード選択ボタン
- はじめて電源を入れたときは、初期設定画面(日時設定)に なります。(36ページ)

→ 電源を切る

2 リモコンの ○(電源)、または本体の電源 ボタンを押し、本機の電源を切る

• 電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても電源が入らない場合があります。そのときは、少し待ってから再度電源を入れてください。

設定



■ ここでは、はじめてお使いになるときの初期設定や、チャンネル設定などについて説明します。 本機をお使いになる前に、これらの設定を行ってください。

はじめてお使いになるときの設定	
設定の流れ	
初期設定をする	
電源を入れる	
現在時刻を設定する	37
テレビのタイプを設定する	37
お住まいの地域を設定する	
BSの設定をする	40
BSアンテナ電源の設定をする	
BSチャンネル設定画面について	
BSチャンネルの設定をする BS音声を設定する	۱ ۷
	40
自動で時刻修正をするときは (ジャストクロック設定)	11
リモコンで他機も操作できるようにする	45
	40
	_
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する	46
リモコンモードを設定する	46 46
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する 本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは	46 46 46
リモコンモードを設定する	46 46 46
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する 本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは VHF/UHFの地上波/BS設定 地上波/BS設定のすすめかた	46 46 46 47
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する 本体側のリモコンモードを設定する リモコン操作ができないときは VHF/UHFの地上波/BS設定 地上波/BS設定のすすめかた 地域番号で自動設定する	46 46 46 47 47
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する	46 46 46 47 47 48
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する	46 46 46 47 48 49 50
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する	46 46 46 47 47 48 49
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する	46 46 46 47 47 48 49 50
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する	46 46 46 47 47 48 49 50
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する	46 46 46 47 47 49 50 52
リモコンモードを設定する リモコン側のリモコンモードを設定する	46 46 47 47 48 49 50 52 52

はじめてお使いに なるときの設定

設定の流れ

- 接続が終わってはじめて電源を入れたときは、テレビ画面に「初期設定」の画面が表示されます。
- ◆ 本機を正しくお使いいただくために、次の手順に 従って正しく設定してください。

現在時刻を設定

テレビのタイプを設定

お住まいの地域を設定 (VHF/UHFのチャンネルを設定)

BSチャンネルを設定

(BS放送もご覧になる場合)

リモコンを設定

VHF/UHFチャンネルを設定

(VHF/UHFチャンネルを設定し直したい場合)。 合や、個別に地上波/BS設定をしたい場合)

Gガイドのホスト局を確認/設定

完了

初期設定をする

愛はじめにお読みください

- ご購入後はじめて電源を入れたときは、「初期設定」の画面が表示されます。Gガイドの番組表データ取得や予約録画などを正しく行うために、現在時刻を設定してください。
- 現在時刻を設定後に、再度時刻を設定し直 すときは、「システムメニュー」ー「セットアップ」ー「基本設定」ー「時刻設定」から設定して ください。(「操作編」**161**ページ)



→ 電源を入れる

- プレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力など)にする
- **2** リモコンの ○(電源)、または本体の電源 ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - テレビに日時設定画面が表示されます。

→ 現在時刻を設定する

? ↑↓で「年」を入力し、∞を押す



カーソルが「月」の欄に移動します。

/ ↑↓で「月」を入力し、寒を押す



カーソルが「日」の欄に移動します。

『 同様の操作で「日」「時」「分」を入力する

- ●「分」を入力してを押すと、カーソルが「設定」の欄に移動します。
- 6 「設定」で寒を押す



 日時が設定され、テレビのタイプを設定する画面(手順7) になります。

→ テレビのタイプを設定する

7 ★ でテレビのタイプを選び、 きを押す



→ お住まいの地域を設定する

チャンネル設定を行います。




• 「しない」を選んだときは、手順**12**に進みます。後で地上波/BS設定を行いたいときは、**47**ページをご覧ください。

↑
 ▼で地域を選び、
 ▽を押す



初期設定をする(つづき)

↑ ↑ ▼ でお住まいの住所に最も近い地域を 選び、**※** を押す

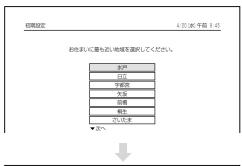



|| 「終了」で寒を押す



● 初期設定が終了し、テレビ画面に戻ります。

19 リモコンのチャンネルボタン①~⑫を押し、番組が映るか確認する

- 番組が映らないときは、手動チャンネル設定(49ページ)で地上波/BS設定を行います。
- ◆BS放送もご覧になる場合は、つづいてBSの設定 (40ページ)を行ってください。


BSの設定をする

→ BSアンテナ電源の設定をする


- 衛星放送を見るためには、BSアンテナへの電源供給が必要です。
- BSアンテナ線を接続した状況に合わせ、BSアンテナ電源を下記の表を参考にして、設定してください。

アンテナの 状況	こんな場合	テレビ /チューナー 側の設定	本機の アンテナ電源 設定
個別受信の場合	● テレビがBS チューナー内蔵テ レビでないとき	_	入
	● BSチューナー 内蔵テレビと接 続したとき	切	入
共聴受信の場合	● BSアンテナに 直接電源が供給 されている共聴 受信の場合	切	切

テレビチューナーの設定については、テレビチューナーの取扱説明 書をご覧ください。

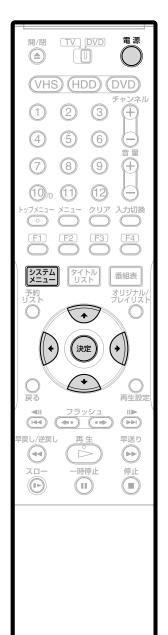

- 1 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- **2** リモコンの ○(電源)、または本体の電源 ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧ください。
- ② ② を押し、システムメニュー画面を表示する
 - ② ★↓で「セットアップ」を選び、寒を押す

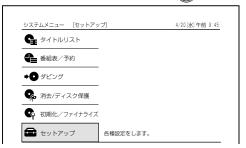

- ▲ ←→で「基本設定」を選ぶ
- **5** ★▼で「BSアンテナ電源設定」を選び、




6 ←→で「入」か「切」を選び、 (※)を押す



7 ※※※を押し、設定を終了する

→ BSチャンネル設定画面について

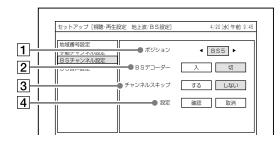

1 ポジションとは

- BS放送の放送局を入れる場所です。
- ポジションは、BS1·BS3·BS5·BS7·BS9·BS11· BS13·BS15があります。

2 BSデコーダーとは

- WOWOWなどの有料放送を視聴するときに、BSデコーダーが必要になります。BSデコーダーを接続したときは、BSデコーダー設定を「入」にします。
- BSデコーダーは、必ず本機の「入力1/デコーダー入力端子」に接続してください。(**28**ページ)

3 チャンネルスキップとは

- チャンネルスキップを「する」にしておくと選局すると きに空きチャンネル(放送のないチャンネル)を飛び 越して選局できるようになります。
- ポジションBS1・BS3・BS9・BS13・BS15はチャンネルスキップ「する」に設定されています。
- BSチャンネルをチャンネルスキップ設定すると、電子番組表(EPG)にそのBSチャンネルが表示されなくなります。

4 設定とは

設定した内容を確認(設定)するかしないかの項目です。「取消」を選ぶと、設定した内容を取り消すことができます。

りご注意

- 本機のVHSモードでは、直接BS放送を視聴/録画することができません。 BS放送を楽しむには、本体のHDDまたはDVDモード選択ボタンを点 灯させ、お好みのBSチャンネルに合わせてご使用ください。
- 本機では、内蔵チューナーによるBSデジタル放送の受信はできません。
- 「BSデコーダー」を「入」に設定しているときは、 (○) (入力切換)で操作しても「L1(後面入力1)」チャンネルは選択できません。この場合、HDDシンクロ録画はできません。
- システムメニューは、約2分間何も操作しないと解除され、放送の画面 に戻ります。
- 本機はMUSE-NTSCコンバータを内蔵していません。内蔵チューナー によるBSアナログハイビジョン放送の受信/録画はできません。

→ BSチャンネルの設定をする

- BSデコーダーと接続してWOWOW「BS5」チャンネルをご覧になるときは、「BS5」チャンネルの「BSデコーダー設定」を「入」にします。
- 1 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- **2** リモコンの ○(電源)、または本体の電源 ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧ください。
- **3** <a href="mailto:22222" を押し、システムメニュー画面を表示する"
- Д ★サで「セットアップ」を選び、寒を押す
- 「視聴・再生設定」を選ぶ
- **6 ↑**▼で「地上波/BS設定」を選び、 ®を 押す
- **7** ★▼で「BSチャンネル設定」を選び、® を押す
- **◆ →** で「ポジション」の入力欄に「BS5」を選び、を選び、



- Q ◆↓で「BSデコーダー」の欄を選ぶ
- ↑ ←→で「入」を選び、◎を押す



BSの設定をする(つづき)

- ↑ ↑ ▼で「チャンネルスキップ」の欄を選ぶ
- 10 ←→で「しない」を選び、∞を押す

セットアップ [視聴・再生設定 地上波/BS設定] 4/20 [水] 午前 9:45										
地域番号設定 手動チャンネル設定	ポジション	BS5								
BSチャンネル設定 BS音声設定	BSデコーダー	入切								
	チャンネルスキップ	するしない								
	設定	確認 取消								

- (1) ★★で「設定」の欄を選ぶ

り ※型を押し、設定を終了する

りご注意

• BSデコーダーを接続したチャンネルを視聴する(録画する、予約録画する)ときは、必ずBSデコーダーの電源を「入」にしてください。

→ BS音声を設定する

WOWOW放送などのテレビ放送を視聴するか、独立音声放送を聞くかの設定をします。

- テレビ放送を視聴するとき……「テレビ」
- 独立音声放送を視聴するとき…「独立」

※独立音声放送を聞くときは

デコーダーを接続しているときは、デコーダーも「独立」に設定してください。



- 1 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- **2** リモコンの ○(電源)、または本体の電源 ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧く ださい。
- **3** ① ②型を押し、システムメニュー画面を表示する
 - ② ★↓で「セットアップ」を選び、(寒)を押す
- 4 (1) ←→で「視聴・再生設定」を選ぶ
 ② **↑**↓で「地上波/BS設定」を選び、(乗)を押す



↑ ◆◆で「BS音声設定」を選び、®を押す



- 6 ←→で「テレビ」か「独立」を選び、◎を押す
- 7 経過を押し、設定を終了する

自動で時刻修正をするときは(ジャストクロック設定)

愛はじめにお読みください

- 一度時計合わせをしたあと、ジャストクロック機能を使って時計の自動修正を設定できます。ジャストクロック機能は、NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。本機の電源が「切」の状態(または予約待機状態)のときに働きます。
- 本体が停止しているときに設定してください。

時刻設定チャンネルについて

- ●「時刻設定チャンネル」をNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日正午に時報が放送されるかどうかを確認します。そのとき時報が放送されると、それに合わせて誤差を修正します。
- 「お住まいの地域を設定する」(37ページ)や地域番号による地上波/BS設定(48ページ)をしたときは、自動的に「NHK教育」が設定されます。



→ ジャストクロックを設定するときは

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- **2** リモコンの○(電源)、または本体の電源 ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - ・詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧ください。
- **3** ※※※を押し、システムメニュー画面を表示する

Λ ◆↓で「セットアップ」を選び、戀を押す



【 ←→で「基本設定」を選ぶ

6 ↑↓で「時刻設定」を選び、®を押す



7 ★▼で「ジャストクロック」を選び、®を 押す



② ←→で「入」を選び、②を押す

- 「時刻設定チャンネル」の欄に移動します。
- - 地域番号で自動設定(48ページ)をしたときは、時刻設定 チャンネルが自動的にNHK教育テレビのチャンネルに設 定されています。

∭ 逐型を押し、設定を終了する

りご注意

• システムメニューは、約2分間何も操作しないと解除され、放送の画面 に戻ります。


次の場合は、ジャストクロック機能が正しく働きません。

- 時刻設定がされていない。
- 本体時計が3分以上ずれている。
- 時報が放送されなかったとき。
- 時報までの時間が3分を切っているときに本機を使っている(予約録画を含む)
- 時報と同時に別の音声が混じって放送されたとき。

リモコンで他機も操作できるようにする

愛はじめにお読みください

- メーカー番号を設定すれば、テレビのチャンネルや音量、電源などや、AVアンプの音量を、本機のリモコンで操作できます。
- ソニー製、アイワ製のテレビをお使いの場合は、数字ボタンでチャンネルを切り換えられる機種があります。

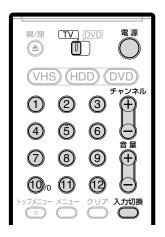

→ テレビのメーカーを指定する

¶ リモコンの (TV/DVDスイッチ)を 合わせる

テレビを操作する設定のときは「TV」に、AVアンプのとき は「DVD」にする。

2 ◎(電源)を押したまま、メーカー番号を 数字ボタンで順番に入力する

• メーカー番号が複数あるときは、設定したい機器が操作できるまで、順に試してください。

入力した後、◎(電源)をはなす

メーカー番号

テレビのメーカー	メーカー指定ボタン
ソニー	01*、12
アイワ	01*、17
NEC	09
三星電子(SAMSUNG)	18、19
三洋電機	07、15
シャープ	08、16
東芝	03
日本ビクター	06
パイオニア	10
日立製作所	04
富士通ゼネラル	11
フナイ	14
松下電器	02、13
三菱電機	05

AVアンプのメーカー **	メーカー指定ボタン
ソニー	78、79、80、91
オンキヨー	81、82、83
ケンウッド	92、93
山水電気	87
デノン	84、85、86
パイオニア	99
松下電器	97、98
ヤマハ	94、95、96

- * お買い上げ時の設定です。メーカー番号01のソニー製・アイワ製の**配** マーク付きテレビなら、本機リモコンの数字ボタンで、テレビのチャンネルも切り換えられます。
- **AVアンプのメーカー設定をしないとき(お買い上げ時の設定:90のままのとき)は、TV/DVDスイッチが「DVD」であっても、設定したテレビの音量を調節できます。

→ 各社のテレビに使えるボタン

TV/DVDスイッチを「TV」にすると、以下のボタンを使ってテレビを操作できるようになります。

押すボタン	できること
電源	テレビの電源を入/切する。
チャンネル+/-	テレビのチャンネルを切り換える
音量+/-	テレビの音量を切り換える。
入力切換	テレビの入力を切り換える。
数字ボタン	ソニー製テレビ、アイワ製テレビ(メーカー番号01)のチャンネルを切り換える。

→ AVアンプの音量を調節する

(TV/DVDスイッチ)を「DVD」に合わせてください。本機の リモコンをAVアンプに向けて、本機のリモコンの音量+/-ボタンで、AVアンプの音量を調節できます。

りご注意

- テレビによっては、メーカー番号を合わせても操作できないことや、一部のボタンが使えないことがあります。
- リモコンの乾電池を取り換えたときは、メーカー番号が自動的にお買い 上げ時の設定に戻ることがあります。その場合は、メーカー番号をもう 一度入れ直してください。


リモコンモードを設定する


愛はじめにお読みください

● 本機のリモコンが他のソニー製DVD機器を操作してしまう場合は、本体およびリモコンのリモコンモードを他の機器と違うリモコンモードに設定します。本体とリモコンモードは、お買い上げ時には「DVD3」に設定されています。

りご注意

本体とリモコンは同じリモコンモードに設定してください。リモコン モードが違うと、リモコンで本体の操作が行えません。

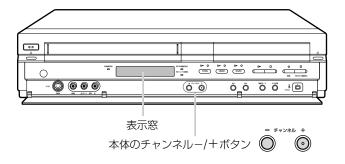

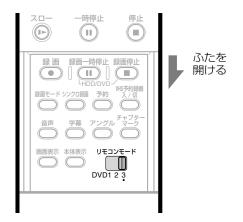

→ リモコン側のリモコンモードを設定する

¶ リモコンふた内のリモコンモードスイッチをDVD1、DVD2またはDVD3に切り換える

※お買い上げ時は「DVD3」に設定されています。

2 ○(電源)を押して本体の電源を入/切できるか確認する

本体の電源が入/切できないときは、本体側のリモコンモードと設定したリモコン側のリモコンモードが違っています。 手順3へ進んでください。


→ 本体側のリモコンモードを設定する

3 本体の電源を「切」にする

★本体前面の チャンネルー/+ボタンを同時に5秒以上押す

押すたびにリモコンモードが、 「RC-3(リモコンモード3)」→「RC-1(リモコンモード1)」→ 「RC-2(リモコンモード2)」→「RC-3」…と切り換わります。

表示窓

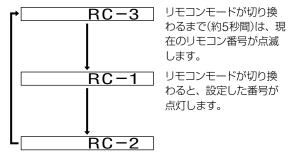

リモコンの (電源)を押して本体の電源を入/切できるか確認します。

→ リモコン操作ができないときは

- ▲ 本体の電源を「切」にする
- **2** リモコンの ○(電源)を押し、本体表示部 に点滅している表示(「RC-1」、「RC-2」、 「RC-3」のいずれか)を確認する
 - 点滅している番号が、本体側に設定されているリモコン モードです。
- 3 リモコンふた内のリモコンモードスイッチ (DVD1/DVD2/DVD3)を本体に合わせて切り換える
- **↓** リモコンの ○(電源)を押し、本体の電源 を入/切できるか確認する

りご注意


 Gガイド(電子番組表(EPG))のホスト局を設定したとき、電子番組表 (EPG)データを取得中は、本体のリモコンモード設定ができません。(表示窓に「EPG」と表示されます。)

VHF/UHFの地上波/BS設定

- お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下の「地上波/BS設定のすすめかた」をご覧のうえ、受信チャンネルを設定してください。
- 工場出荷時(地域番号「000」)は、VHF1 ~ 12チャンネルが受信できるよう設定されています。

→ 地上波/BS設定のすすめかた

● 地上波/BS設定には「地域番号設定」と「手動チャンネル設定」(1局ずつ個別にチャンネルを設定)の2つの方法があります。

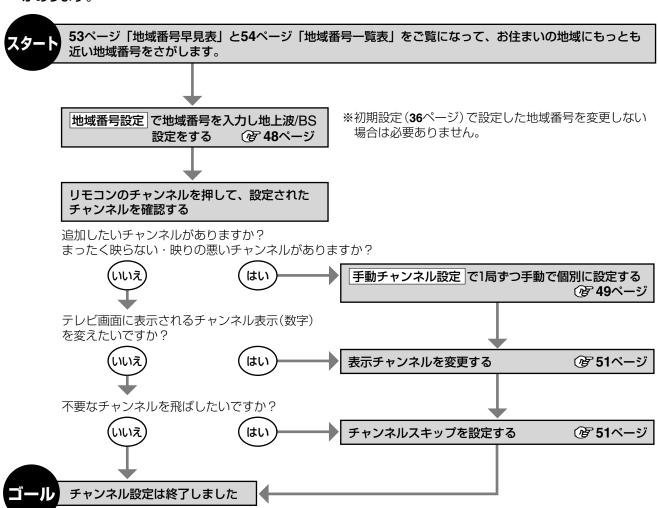

■「地域番号設定 とは

で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を**53**ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。

- ◆ その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域番号一覧表(54~58ページ)には各地域ごとに、選局番号 (ポジション)1~12に割り当てられている放送局名を記載して います。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって 受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があり ます。このときは「手動チャンネル設定」で設定をしてください。

■「手動チャンネル設定」とは

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号設定後ほかの チャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ個別 に設定する方法です。

CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続を行います。

CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との 受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送 の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になり ます。


詳しくは、CATV会社にご相談ください。 CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

→ 地域番号で自動設定する


- 地域番号を入力し、自動で地上波/BS設定を行います。
- Gガイド(電子番組表(EPG))を使うときは、電子番組表(EPG) データを取得するために必ず地域番号による地上波/BS設定を 行ってください。

りご注意


 設定中に約2分間何も操作しないと、システムメニュー画面が解除され、 通常画面に戻ります。もう一度
 を押し、手順4から操作し直してく ださい。

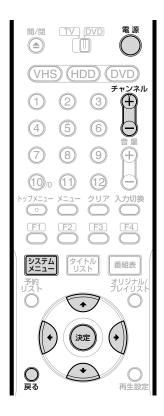

- 1 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- **2** リモコンの○(電源)、または本体の電源 ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧く ださい。
- **3** 深型を押し、システムメニュー画面を表示する

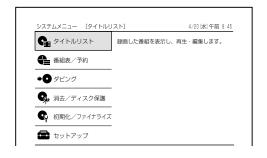

↑ ↑↓で「セットアップ」を選び、ඐを押す

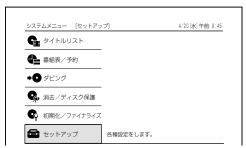

① ←→で「視聴・再生設定」を選ぶ

② ★♥で「地上波/BS設定」を選び、(寒)を押す



★で「地域番号設定」を選び、 ®を押す



7 地域番号早見表(53ページ)または地域 番号一覧表(54ページ)で確認した地域 番号を◆→で選ぶ



(例:神奈川県横浜市)

- ②(戻る)を押すと、前の画面に戻ります。
- 地域番号を設定(変更)すると、電子番組表(EPG)データ がクリアされます。
- №を押す
 - 自動設定が実行されます。しばらくお待ちください。
- - (チャンネル+/-)で、受信したいチャンネルがすべて映るかどうか確認します。
 - 追加したいチャンネル、映りの悪いチャンネルがある場合は、「1局ずつ手動で設定する」で設定してください。(50ページ)


⇒ 手動チャンネル設定について

次の場合は、「手動チャンネル設定 |で1局ずつ受信チャンネルを設定してください。

- 地域番号で自動設定できないとき。
- 地域番号で自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき。
- 地域番号で自動設定された受信チャンネルがきれいに映らないとき。
- 放送のないチャンネルを飛ばしたい(スキップさせたい)とき。

手動チャンネル設定画面で使われる用語

画面表示

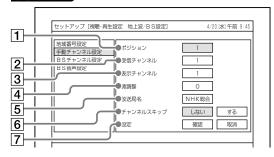

1 ポジションとは(51ページ・手順6)

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所のことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が地上アナログ放送(VHF/ UHF)1~62ポジションがあります。
- ※1~12ポジションは、リモコンの①~②で選局できます。 13~62ポジションは、④♥(チャンネル+/-)で選局します。13~62ポジションは、チャンネルスキップが設定されています。
- ◆1~62の各ポジションには、お好みで放送局(地上アナロ グ放送/CATV放送)を入れることができます。

2 受信チャンネルとは(51ページ・手順7)

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。
- 本機は、地上アナログ放送(VHFは1~12チャンネル、 UHFは13~62チャンネル)、CATV放送(ケーブルテレビ C13~C63チャンネル)を受信できます。
- CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。

③ 表示チャンネルとは(51ページ・手順8)

- テレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。 (予約録画時の選局は、この表示で行います。)
- で使用の地域で使われている使い慣れたチャンネル表示にしておくと便利です。

4 微調整とは(51ページ・手順9)

映像の色がうすく見づらいときなどに、受信チャンネルを 微調整します。

5 放送局名とは(51ページ・手順10)

電子番組表(EPG)を表示させたときに表示される放送局名の ことで、地域番号で設定されている放送局名が表示されます。

6 チャンネルスキップとは(51ページ・手順11)

「する」に設定したチャンネルは、本体の選局ボタンやリモコンの(上)(チャンネル+/-)ボタンを押したときに、飛び越して選局されます。

放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。

 本機の13~62ポジションは、チャンネルスキップ「する」 に設定されています。

7 設定とは(52ページ・手順12)

設定した内容を設定するかしないかの確認です。「取消」を 選ぶと、設定内容を取り消すことができます。

→ 1局ずつ手動で設定する

• 本機をお使いになる地域ごとに受信できる放送局(チャンネル)を さがし、チャンネルを設定してください。

Gガイド®(電子番組表(EPG))を使用するとき

- Gガイドを使用するときは、手動チャンネル設定をする場合で も必ず先に地域番号(地域コード)による地上波/BS設定を行っ てください。
- 電子番組表(EPG)データを配信するホスト局(TBS系列の放送 局)は各地域ごとに異なりますので、地域番号を設定していな いと電子番組表(EPG)データが受信できません。(53ページ)
- 手動チャンネル設定をするときは、54~58ページの地域番 号一覧表に記載されている番号どおりに、その放送局が映る ように受信チャンネルを設定してください。
- 各ポジションに割り当てられている放送局名を変更したときは、 手順10で正しい放送局名を設定してください。
- 例) 東京の場合、地域番号(地域コード)で自動設定すると、次 のように設定されます。


ホスト局 TBS 受信チャンネル → 6

→ 6 ポジション

この設定を、ポジション「11」にTBSが映るように変更したときは、 ポジション11の放送局名を「TBS」に設定します。放送局名を設定 しないと、電子番組表(EPG)データが受信できなくなります。


りご注意

• 電子番組表(EPG)に表示される放送局名は、地域番号一覧表(54~ 58ページ)で選んだ地域に記載されている放送局名です。手動チャ ンネル設定で設定できる放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域 に記載されている放送局名しか選択できません。

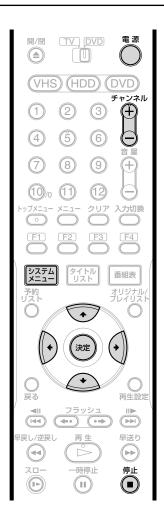

りご注意

- HDDやディスクを再生しているときは、 (■)(停止)を押して再生を止め てから、チャンネルの設定をしてください。(再生中は、設定ができま
- [例] ポジション[5]に、UHF放送[42]チャンネルを受信し、表 示チャンネルを「5|に設定する
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換 を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- リモコンの◎(電源)、または本体の電源 ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧く ださい。
- ① ②型を押し、システムメニュー画面を表示 する

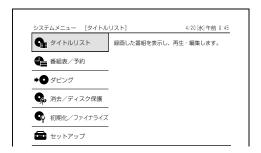

- ② ★♥で「セットアップ」を選び、(寒)を押す
- ① ←→で「視聴・再生設定 |を選ぶ ② ★♥で「地上波/BS設定」を選び、(※)を押す



★▼で「手動チャンネル設定 |を選び、®



• 手動チャンネル設定画面が表示されます。

6 ←→で「ポジション」の入力欄に「5」を入力する



- ポジションは、1~62があります。
- ◆を押すと、ポジションが進みます。
- ◆を押すと、ポジションが戻ります。

↑↓で「受信チャンネル」の入力欄を選び、 **←→**で「42 |を入力する



◆を押すと、受信チャンネルが次のように変わります。

C63·····C14→C13→62→61······2→1

◆を押すと、受信チャンネルが次のように変わります。

1→2······61→62→C13→C14······C63

↑↓で「表示チャンネル」の入力欄を選び、←→で「5」を入力する

• チャンネル表示が次のように変わります。

→1 →2 ······61 ←62 ←B1 ←B3 ······B13 ←B15 ← →C63 ← C62 ······C14 ← C13 ←

- ◆を押すと、チャンネル表示が進みます。
- ◆を押すと、チャンネル表示が戻ります。
- 予約録画するときは、ここで設定したチャンネル表示で選 局してください。



表示チャンネルの「B〇〇」表示はBSチャンネルを表します。 CATV放送などでBS放送を受信しているときにCATVチャンネルの表示をBS表示に変更するための表示です。

9 ↑↓で「微調整」の欄を選び、**←→**で映像が正しく映るよう調整する

セットアップ [視聴・再生設定 地上波/BS設定] 4/20 [水] 午前 9:45											
地域番号設定 手動チャンネル設定	ポジション	5									
BSチャンネル設定	受信チャンネル	42									
BS音声設定	表示チャンネル	5									
	微調整	0									
	放送局名	NHK総合									
	チャンネルスキップ	しない する									
	設定	確認取消									

↑ ↑ ↑ で「放送局名」を選び、 **← →** で設定されている放送局名を選ぶ




- 選択できる放送局名は、地域番号で設定されている放送局名です。地域番号一覧表に載っていない放送局を追加したときは「表示しない」を選びます。
- 地域番号一覧表に載っていない放送局名は、電子番組表 (EPG)に表示できません。放送局名の「放送大学」は電子 番組表(EPG)に表示できません。

↑ ↑ ↓ で「チャンネルスキップ」の欄を選び、 **← →** で「しない」を選ぶ

セットアップ [視聴・再生設定 地上波/BS設定] 4/20 [水] 午前 9:45										
地域番号設定 手動チャンネル設定	ポジション	5								
BSチャンネル設定	受信チャンネル	42								
BS音声設定	表示チャンネル	5								
	微調整	0								
	放送局名	NHK教育								
	チャンネルスキップ	しない する								
	設定	確認 取消								

- チャンネルスキップを「する」に設定すると、(♪)(チャンネル+/-)で選局したときにそのチャンネルが飛ばされます。
- ポジション13~62は、チャンネルスキップ「する」に設定されています。

(1) ★↓で「設定」の欄を選ぶ

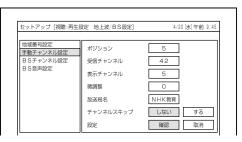

VHF/UHFの地上波/BS設定(つづき)

13

←→で「確認」を選び、 を押す

- 「確認」を選んでを押さないと、設定されません。
- これで1ポジション分の地上波/BS設定が終わりました。 引き続き他のチャンネルを設定したいときは、手順6~
 13をくり返してください。

14

ジューを押す

- 設定が完了し、通常画面になります。
- Gガイドのホスト局(TBS系列の放送局)の設定を変更した場合は、下記の「Gガイドのホスト局(番組表取得チャンネル)の設定を確認・変更する」を行ってください。

りご注意

CATVをご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター) が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続を行います。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。
 - CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。
- CATVなどでBS放送を受信している場合、BS放送の番組表が取得されていても、番組表からの予約録画はできません。

→ Gガイドのホスト局(番組表取得チャンネル)の設定を確認・変更する


本機の取得チャンネル(番組表データを受信するチャンネル)がホスト局(番組表データを配信する放送局)に合っているかを確認し、設定し直します。「手動チャンネル設定」でホスト局の「ポジション」を変更した場合などにも必要です。



図型を押して「セットアップ」を選び、

- 定を押す
- 7 「基本設定」を選び、◎を押す
- ₹ 「番組表設定」を選び、愛を押す
- 4

「取得チャンネル」を選び、寒を押す

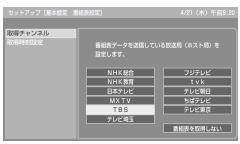

→ 「手動チャンネル設定」で設定したチャン ネルをGコード®で予約するときは

- ◆ 手動チャンネル設定した放送局をGコード番号で予約する
 - ① リモコンのふたの中の (予約)を押す
 - ② **↑**↓で「Gコード予約」を選び、 (乗)を押す
 - ③ 数字ボタンを押して、番組表のGコード番号 を入力する
 - 4 (決定)を押す
 - 手動チャンネル設定で設定したチャンネルは、Gコード番号で予約設定したとき、予約チャンネルの欄は次の表示 (「--」)になります。

チャンネル表示



- ① ←でチャンネル「ーー」を選ぶ
 - ② **↑**↓で予約したいチャンネルを選び、 畑 オ
 - 一度設定すると、そのチャンネルが記憶されます。
 - Gコード予約について詳しくは、「操作編」の「Gコード®で 予約録画する(Gコード予約)」(56、99ページ)をご覧くだ さい。
- 手動チャンネル設定した放送局はすべて設定してください。

地域番号早見表/一覧表

→ 地域番号早見表

地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について

- 2003年12月以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。
- 地域によっては受信チャンネルが変更されるところもありますので、地域番号を設定しても映らない放送局は「1局ずつ手動で設定する」(**50** ページ)で受信チャンネルを変更してください。

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会 津 若 松	030	<	呉	104	ΙC	二戸	018
	青森(弘前)	013	け	気 仙 沼	021	の	延	130
	明石(加古川)	090	こ	高 知	116	は	函館	800
	秋田	022		甲府	050		秦野	048
	阿 久 根	132		神戸	085		八 王 子	043
	旭川	003		神 戸 灘	086		八戸	014
	網走	011		五 條	092		浜田	097
い	飯田	054	さ	さいたま	037		浜 松	068
	諫早	125		佐 賀 1	122	ひ	彦 根	080
	石 巻	020		佐 世 保	124		日立	032
	伊勢	077		札幌(江別)	001		姫 路	089
	今 治	114	し	静岡(清水·焼津)	067		平塚(茅ヶ崎)	047
	い わ き	029		島田	071		広島	101
	岩 国	108		下 関	106	ıΣı	福井	062
う	宇 都 宮	033		上越	057		福岡	117
	宇部	107	せ	仙台	019		福島(郡山)	028
	宇 和 島	115	た	高岡	059		福 知 山	083
お	大分(別府)	127		高 松	110		福山	102
	大 阪	084		高 山	065		富士(富士宮)	069
	大 館	023		多摩	044		藤枝	072
	大 津	079	ち	秩 父	039	ま	舞鶴	082
	大 曲	024		千葉	040		前橋(伊勢崎·高崎)	035
	大 牟 田	119		銚 子	041		松江	096
	岡谷・諏訪	055	っ	津	076		松本	053
	岡山(倉敷)	098		津山	099		松 山	112
	沖縄	134		鶴岡(酒田)	026		丸 亀	111
	小樽	002		敦 賀	063	み	三木	088
	小 田 原	049	٢	東京23区	042		三島・沼津	070
	尾道	103		徳 島	109		水戸	031
	帯 広	009		鳥取	095		宮崎(都城)	129
か	海南・田辺	094		苫 小 牧	007	む	むっ	015
	鹿 児 島	131		富山	058		室	006
	笠	100		豊田	075	も	盛	016
	金沢(小松)	060		豊橋(豊川)	074	ゃ	矢 板	034
	釜石	017	な	長崎	123		山形	025
	鹿屋	133		中津	128		山口(徳山·防府)	105
	川西	087		中津川	066	ゅ	行橋	121
き	北九州	120		長 野 1	051	ょ	横 浜 1	045
	北見	012		長 野 2	052		横 浜 2	046
	岐阜(大垣)	064		名 古 屋	073		米 沢	027
	京都(宇治)	081		七尾	061	ゎ	和 歌 山	093
	桐生	036		名 張	078		稚肉	005
<	釧 路	010		名 寄	004	1		
	熊谷	038		奈良	091			-
	熊本(八代)	126	ſこ	新潟(長岡)	056			
	久 留 米	118		新 居 浜	113			

りご注意

工場出荷時の設定は、「000」です。

- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(**54 ~ 58**ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます(地域番号「000」は除く)。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。受信できないときは「手動チャンネル設定」で1局ずつ個別に設定してください。
- 同じ地域名が2つある場合(例:横浜1、横浜2など)は、どちらか片方の地域番号を入力してみてください。映らない場合は、もう一方の地域番号を入力してください。それでも映らない場合は、「手動チャンネル設定」で1局ずつ個別に設定してください。

→ 地域番号一覧表

- Gガイド(電子番組表(EPG))で選局するためには、電子番組表(EPG)データを送信しているホスト局から電子番組表(EPG)データを受信する必要があります。
- **Indetion** など、文字が白黒反転している放送局は、Gガイドのホスト局です。ホスト局の電波状態によっては、電子番組表(EPG)データが受信できないことがあります。

都道府県	選局番号(オ	ペジション) 地域番号	1	2	3	4	5	6 受信チャ 表示チャ	7 ァンネル ァンネル	8	9	10	11	12
			1	2	3	4 4	5 5	放送 6 6	局名 7	8	9	10	11	12 12
工場出	台荷指定	000	1	2		17		6	7	8	9 35	10	11	
	札幌(江別)	001	1 HBC	0	3 3 NHK総合	17 TVh	5 5 STV		27 27 UHB		35 HTB		44	12 12 NHK教育
	小樽	002	24 24 TVh	2 NHK教育	26 26 UHB	4 4 HTB			7 7 STV		9 9 HBC		11 11 NHK総合	
	旭川	003		2 2 NHK教育	33 33 TVh	37 37 UHB	39 39 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合	40	11 11 HBC	40
	名寄	004	26 26 UHB		33 33 TVh	4 4 NHK総合	24 24 HTB	6 6 STV				10 10 HBC		12 12 NHK教育
	稚内	005		30 30 NHK教育	33 33 TVh	26 26 UHB	24 24 HTB		22 22 STV		28 28 NHK総合	10 10 HBC		
北海道	室蘭	006		2 2 NHK教育	29 29 TVh	37 37 UHB	39 39 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
70/時足	苫小牧	007	47 47 TVh	49 49 NHK教育	51 51 NHK総合	53 53 UHB	55 55 HBC	57 57 STV	61 61 HTB					
	函館	800	21 21 TVh	27 27 UHB	35 35 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 NHK教育		12 12 STV
	帯広	009	32 32 UHB		34 34 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 STV		12 12 NHK教育
	釧路	010	29 29 TVh	2 2 NHK教育	39 39 HTB	41 41 UHB			7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	網走	011	1 1 HBC		3 3 NHK総合	27 27 UHB	5 5 STV	35 35 HTB						12 12 NHK教育
	北見	012		2 2 NHK教育			59 59 UHB	61 61 HTB	7 7 STV		9 9 NHK総合		53 53 HBC	
	青森(弘前)	013	1 1 青森放送		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		38 38 青森テレビ		34 34 青森朝日			
青森	八戸	014			33 33 青森テレビ		31 31 青森朝日		7 7 NHK教育		9 9 NHK総合		11 11 青森放送	
	むつ	015				4 4 NHK総合		56 56 青森朝日		58 58 青森テレビ		10 10 青森放送		12 12 NHK教育
	盛岡	016				4 4 NHK総合		6 6 IBC		8 8 NHK教育	31 31 IAT	35 35 テレビ岩手		33 33 めんこい
岩手	釜石	017		2 2 NHK総合		58 58 テレビ岩手		60 60 めんこい			62 62 IAT	10 10 IBC		12 12 NHK教育
	二戸	018		2 2 IBC	29 29 めんこい		5 5 NHK総合		37 37 テレビ岩手		27 27 IAT			12 12 NHK教育
	仙台	019	1 1 TBC		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		32 32 東日本放送		34 34 宮城テレビ			12 12 仙台放送
宮城	石巻	020	59 59 TBC		51 51 NHK総合		49 49 NHK教育		61 61 東日本放送		55 55 宮城テレビ			57 57 仙台放送
	気仙沼	021		2 2 NHK総合		4 4 TBC		6 6 仙台放送	43 43 東日本放送		37 37 宮城テレビ	10 10 NHK教育		
	秋田	022		2 2 NHK教育							9 9 NHK総合	31 31 秋田朝日	11 11 秋田放送	37 37 秋田テレビ
秋田	大館	023				4 4 NHK総合				8 8 NHK教育		59 59 秋田朝日	6 6 秋田放送	57 57 秋田テレビ
	大曲	024		43 43 NHK教育							45 45 NHK総合	41 41 秋田朝日	47 47 秋田放送	51 51 秋田テレビ
山形	山形	025				4 4 NHK教育		36 36 TUY	30 30 SAY	8 8 NHK総合		10 10 山形放送		38 38 山形テレビ

	選局番号(7	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号				•	•	表示チャ	ァンネル ァンネル ・ロタ	•		•	•	•
山形	鶴岡(酒田)	026	1 1 山形放送		3 3 NHK総合			6 6 NHK教育	局名	39 39 山形テレビ		22 22 TUY		24 24 SAY
ЩП	米沢	027				50 50 NHK教育		56 56 TUY	60 60 SAY	52 52 NHK総合		54 54 山形放送		58 58 山形テレビ
	福島(郡山)	028		2 2 NHK教育	31 31 TUF		33 33 福島中央TV		35 35 福島放送		9 9 NHK総合		11 11 福島テレビ	
福島	いわき	029		62 62 TU F		4 4 NHK総合		58 58 福島中央TV		8 8 福島テレビ		10 10 NHK教育		60 60 福島放送
	会津若松	030	1 1 NHK総合		3 NHK教育	40	44	6 6 福島テレビ	00	47 47 TUF		37 37 福島中央TV		41 41 福島放送
茨城	水戸	031	44 1 NHK総合		46 3 NHK教育	42 4 日本テレビ 54	14 14 MXTV	40 6 TBS	39 39 ちばテレビ 39	38 8 フジテレビ 58		36 10 テレビ朝日 60		32 12 テレビ東京 62
	日立	032	52 1 NHK総合 51		50 3 NHK教育 49	54 4 日本テレビ 53	14 14 MXTV 14	56 6 TBS 55	39 39 ちばテレビ	8 フジテレビ 57	31	10 テレビ朝日 41		02 12 テレビ東京 44
栃木	宇都宮	033	1 NHK総合 40		3 NHK教育 30	35 4 日本テレビ 36	14 14 MXTV 33	6 TBS 42	14	8 フジテレビ 45	31 とちぎTV	10 10 テレビ朝日 59		12 テレビ東京 61
	矢板	034	1 NHK総合 52		3 NHK教育 50	4 日本テレビ 54	33 とちぎTV 14	6 TBS 56	14 14 MXTV 38	8 フジテレビ 58		10 テレビ朝日 60	48	12 テレビ東京 62
群馬	前橋 (伊勢崎·高崎)	035	1 NHK総合 51		3 NHK教育	4 日本テレビ 53	14 MXTV 14	6 TBS 55	38 テレビ埼玉 38	8 フジテレビ 35		10	48 群馬テレビ 41	12 テレビ東京 61
	桐生	036	1 NHK総合 1		57 3 NHK教育 3	4 日本テレビ 4	14 MXTV 14	6 TBS	38 テレビ埼玉	8	38	10	・・・ 41 群馬テレビ	12 テレビ東京 12
	さいたま	037	1 NHK総合 51		3 3 NHK教育 35	4 日本テレビ 53	14 MXTV	6 6 TBS 55		8 フジテレビ 57	38 テレビ埼玉 30	10 テレビ朝日 59		12 テレビ東京 61
埼玉	熊谷	038	1 NHK総合 14		3 NHK教育 49	4 日本テレビ 16	47	6 TBS 18		8 フジテレビ 29	30	10 テレビ朝日 38		12 テレビ東京 44
	秩父	039	1 NHK総合 1		3 NHK教育 3	4 日本テレビ 4	47 テレビ埼玉 14	6 TBS		8 フジテレビ 8	42	10 テレビ朝日 10	46	12 テレビ東京 12
千葉	千葉 	040	1 NHK総合 51 1		3 3 NHK教育 49	4 日本テレビ 53	14 MXTV 39	6 6 TBS 55	42	8 フジテレビ 57	42 tvk	59	46 ちばテレビ	12
	<u>銚子</u>	041	1 NHK総合 1 1		3 NHK教育 3 3	4 日本テレビ 4	39 ちばテレビ 14	6 TBS	42 tvk 38	8 フジテレビ 8	42	10 テレビ朝日 10	46	12 テレビ東京 12
	23区	042	1 NHK総合 33		3 NHK教育 29	4 日本テレビ 35	14 MXTV 40	6 6 TBS 37	38 テレビ埼玉 38	8 フジテレビ 31	42 tvk 42	10	46 ちばテレビ 46	12 テレビ東京 62
東京	八王子	043	1 NHK総合 49		3 NHK教育 47 3	4 日本テレビ 51	14 MXTV 61	6 TBS 53	38 テレビ埼玉 38	8 フジテレビ 55	42 tvk 42	57	46	12 テレビ東京 59 12
	多摩	044	1 NHK総合 52 1		3 NHK教育 50 3	4 日本テレビ 54	28 MXTV 14	6 TBS 56	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ 58	42 tvk 48 42	60	46 ちばテレビ	
	横浜1	045	1 NHK総合 1 1		3 NHK教育 3 3	4 日本テレビ 4 4	14 MXTV 14	6 TBS 6 6		8 フジテレビ 8 8	tvk 42	10 テレビ朝日 10		テレビ東京 12
ᅲᄼ	横浜2 ———— 平塚	046	33		3 NHK教育 29 3	日本テレビ 35	14 MXTV 14	7 BS 37 6		フジテレビ 39	42 tvk 31	10 テレビ朝日 41 10		12 テレビ東京 43
神奈川	(茅ヶ崎)	047	1 NHK総合 47 1		NHK教育 49 3	4 日本テレビ 51 4	14 MXTV 14 14	53 6		8 フジテレビ 55	31 tvk 61 61	ラレビ朝日 57 10		12 テレビ東京 59
	小田原	046	NHK総合 52 1		NHK教育 50 3	4 日本テレビ 54 4	14 MXTV 14 14	TBS 56		8 フジテレビ 58 8	tvk 46 46	テレビ朝日 60 10		12 テレビ東京 62 12
 山梨	甲府	049	NHK総合 1		NHK教育 3 3	日本テレビ	MXTV 5	TBS	37 37	フジテレビ	tvk	テレビ朝日		テレビ東京
<u>ш</u> ж	長野1	050	NHK総合	44 44	NHK教育 50 50		山梨放送 40 40		UTY 42 42		46 46		48 48	
	長野2	051		NHK総合 2 2	長野朝日 20 20		テレビ信州 30 30		長野放送 38 38		NHK教育 9 9		SBC 11	
長野	松本	053		NHK総合 44 44	長野朝日 50 50		テレビ信州 48 48		長野放送 42 42		NHK教育 46 46		SBC 40 40	
	飯田	054	44 44	NHK総合	長野朝日 3 3	4 4	テレビ信州	6	長野放送	42 42	NHK教育	40 40	SBC	
	N/LU	004	長野朝日			NHK総合		SBC		テレビ信州		長野放送		

地域番号早見表/一覧表(つづき)

	選局番号(オ	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7 ァンネル	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		表示チー 放送	ァンネル 局名			•		
長野	岡谷·諏訪	055			61 61 長野朝日	4 4 NHK総合	59 59 テレビ信州	6 6 SBC	47 47 長野放送	8 8 NHK教育				
新潟	新潟(長岡)	056	21 21 テレビ21		29 29 テレビ新潟		5 5 BSN			8 8 NHK総合		35 35 新潟総合TV		12 12 NHK教育
本 Ⅱ//回	上越	057	1 1 NHK教育		3 3 NHK総合			37 37 テレビ21		27 27 テレビ新潟		10 10 BSN		33 33 新潟総合TV
富山	富山	058	1 1 北日本放送		3 3 NHK総合								32 32 チュリップ	
	高岡	059	50 50 北日本放送		48 48 NHK総合								42 42 チュリップ	44 44 富山テレビ
石川	金沢(小松)	060				4 4 NHK総合	<u>-</u>	6 6 北陸放送	25 25 北陸朝日	8 8 NHK教育		33 33 テレビ金沢		37 37 石川テレビ
	七尾	061					5 5 NHK教育		59 59 北陸朝日		9 9 NHK総合	57 57 テレビ金沢		55 55 石川テレビ
 福井	福井	062	39 39 福井テレビ		3 3 NHK教育						9 9 NHK総合		11 11 福井放送	10
	敦賀	063	38 38 福井テレビ		20	O.F.		6 6 NHK総合	25	8 8 福井放送			44	12 12 NHK教育 37
	岐阜(大垣)	064	! 1 東海テレビ 8		39 3 NHK総合	25 25 テレビ愛知 25	5 5 CBC	33 33 三重テレビ 33	35 35 中京テレビ 26		9 9 NHK教育		11 11 メ〜テレ 12	37 岐阜放送 38
岐阜	高山	065	1 東海テレビ		3 NHK総合	25 テレビ愛知	6 5 CBC	33 三重テレビ 33	35 中京テレビ		2 9 NHK教育		12 11 メ〜テレ 6	38 岐阜放送
	中津川	066	10 1 東海テレビ	2	3 NHK総合 31	25 25 テレビ愛知	8 5 CBC 33	33	26 35 中京テレビ 35		12 9 NHK教育		り 11 メ〜テレ 11	28 28 岐阜放送
	静岡 (清水·焼津)	067		2 2 NHK教育 30	31 静岡第一	1	33 朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 9 NHK総合	28	11 静岡放送	34
	浜松	068		30 静岡第一		4 4 NHK総合		6 静岡放送		8 NHK教育		28 朝日テレビ		34 テレビ静岡
静岡	富士(富士宮)	069		54 54 NHK教育	27 27 静岡第一		29 29 朝日テレビ		39 39 テレビ静岡		52 52 NHK総合		41 41 静岡放送	
133 7 3	三島·沼津	070		51 51 NHK教育	61 61 静岡第一		57 57 朝日テレビ		59 59 テレビ静岡		53 53 NHK総合		55 55 静岡放送	
	島田	071	1 NHK総合	48 48 静岡第一 44	3 3 NHK教育		5 5 静岡放送		38		40	50 50 朝日テレビ	40	58 58 テレビ静岡
	藤枝	072		44 NHK教育	24 24 静岡第一	27	26 26 朝日テレビ	22	38 テレビ静岡		42 42 NHK総合		40 40 静岡放送	25
	名古屋	073			3 NHK総合	37 37 岐阜放送 37	5 5 CBC	33 33 三重テレビ 33	35 35 中京テレビ		9 9 NHK教育		11 11 メ〜テレ 60	25 25 テレビ愛知
愛知	豊橋(豊川)	074	56 56 東海テレビ		54 54 NHK総合 53	37 岐阜放送 37	62 62 CBC 55	33 三重テレビ 33	58 58 中京テレビ 59		50 50 NHK教育 51		60 メ〜テレ 61	52 52 テレビ愛知 49
	豊田	075	57 57 東海テレビ 1		53 NHK総合	37 岐阜放送	55 CBC	33 三重テレビ	59 中京テレビ 35		51 NHK教育	33	61 メ〜テレ 11	49 テレビ愛知
	津	076	1 1 東海テレビ 57		3 3 NHK総合		5 5 CBC 55		35 中京テレビ 47		9 9 NHK教育 49	33 三重テレビ 59	11 メ〜テレ 61	25 25 テレビ愛知 25
三重	伊勢	077	57 1 東海テレビ 62		53 3 NHK総合 52		55 5 CBC		35 中京テレビ		9 NHK教育 50	59 三重テレビ 58	11 メ〜テレ 56	25 テレビ愛知
	名張	078	1 東海テレビ	28	52 3 NHK総合	36	60 5 CBC 34	38	54 35 中京テレビ	40	9 NHK教育	58 三重テレビ 42	11	25 25 テレビ愛知 46
滋賀	大津	079		28 NHK総合		4 毎日放送 54	34 京都テレビ 56	6 朝日放送 58	34	8 関西テレビ 60		10	30 びわ湖放送	46
	彦根	080		52 52 NHK総合 2	36	4 毎日放送 4	56 びわ湖放送 19	6 朝日放送 6	34	8 関西テレビ		10 読売テレビ 10		50 NHK教育
	京都(宇治)	081		2 2 NHK総合	36 サンテレビ 36	4 毎日放送	19 テレビ大阪	6 朝日放送 55	34 京都テレビ 57	8 8 関西テレビ 59		10 読売テレビ 61		12 12 NHK教育
京都	舞鶴	082		51 2 NHK総合 50	36 サンテレビ 36	53 4 毎日放送 54	19 19 テレビ大阪 19	6	57	59 8 関西テレビ 60		10 読売テレビ 62		49 12 NHK教育
	福知山	083		2 NHK総合	36 サンテレビ	54 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪	6	56	8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		52 12 NHK教育

	選局番号(7	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	受信チャ 表示チャ 放送	ァンネル	•	•	•		
大阪	大阪	084		2 NHK総合	36 36 サンテレビ		19 19 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 34	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
	神戸	085		28 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	31 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪	41 6 朝日放送		43 8 関西テレビ		47 10 読売テレビ		45 12 NHK教育
	神戸灘	086		52 2 NHK総合	62 62 サンテレビ	54 4 毎目放送	19 19 テレビ大阪	56 6 朝日放送		58 8 関西テレビ		60 10 読売テレビ		50 12 NHK教育
兵庫	川西	087		29 2 NHK総合	33 36 サンテレビ	35 4 毎目放送	19 19 テレビ大阪	37 6 朝日放送		39 8 関西テレビ		41 10 読売テレビ		31 12 NHK教育
八件	三木	088		44 2 NHK総合		34 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪			40 8 関西テレビ		42 10 読売テレビ		46 12 NHK教育
	姫路	089		50 2 NHK総合	56 36 サンテレビ	54 4 毎目放送	19 19 テレビ大阪	58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		52 12 NHK教育
	明石 (加古川)	090		51 2 NHK総合	55 36 サンテレビ		19 19 テレビ大阪			59 8 関西テレビ		61 10 読売テレビ		49 12 NHK教育
奈良	奈良	091		51 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	55 55 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
, K.C.	五條	092		43 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	33 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪		34 34 京都テレビ	37 8 関西テレビ	41 41 奈良テレビ	39 10 読売テレビ		45 12 NHK教育
和歌山	和歌山	093		32 2 NHK総合		42 4 毎日放送		44 6 朝日放送		46 8 関西テレビ		48 10 読売テレビ	30 30 TV和歌山	25 12 NHK教育
THEAT	海南·田辺	094		50 2 NHK総合		54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ			56 56 TV和歌山	52 12 NHK教育
鳥取	鳥取	095	1 1 日本海TV		3 NHK総合	4 4 NHK教育				24 24 山陰中央		22 22 BSS		
島根	松江	096	30 30 日本海TV		34 34 山陰中央			6 6 NHK総合				10 10 BSS		12 12 NHK教育
	浜田	097		2 2 NHK総合	54 54 日本海TV		5 5 BSS		0.5	58 58 山陰中央	9 9 NHK教育		44	
	岡山(倉敷)	098	23 23 TVせとうち	0	3 3 NHK教育		5 5 NHK総合	25 25 KSB	35 35 OHK		9 9 西日本放送		11 11 RSK	10
岡山	津山	099	56 56 TVせとうち			4		62 62 KSB	60 60 OHK	01	58 58 西日本放送		7 RSK	12 12 NHK教育
	笠岡	100	19 19 TVせとうち	2 2 NHK総合	2	4 4 NHK教育		6 6 RSK	60 60 OHK	21 21 KSB	17 17 西日本放送	O.F.		10
	広島	101	31 31 TSS		3 3 NHK総合	4 4 RCC	E.1		7 7 NHK教育			35 35 広島ホーム		12 12 広島テレビ
広島	福山	102	5 1 NHK総合		57 24 広島ホーム		54 26 TSS		3 7 NHK教育			7 10 RCC		11 12 広島テレビ
	尾道	103	1 1 NHK総合		24 24 広島ホーム 24		26 26 TSS		7 7 NHK教育 26		0	10 10 RCC	11	12 12 広島テレビ
	呉	104	1 1 NHK教育 1		24 広島ホーム		5 5 広島テレビ 28		26 TSS		9 9 RCC		11 NHK総合	
	山口 (徳山·防府)	105	NHK教育			4	52 山口朝日		38 38 テレビ山口 33		9 9 NHK総合 39		11 11 山口放送	
山口	下関 	106	41 41 NHK教育			4 山口放送	21 21 山口朝日 31		33 テレビ山口		39 NHK総合		18	
	宇部	107	14 14 NHK教育				31 31 山口朝日 22		20 20 テレビ山口 28		16 16 NHK総合		18 18 山口放送 11	
	岩国	108	1 1 NHK教育 1		3	4	22 テレビ山口	6	28 28 山口朝日	8	9 9 NHK総合		11 11 山口放送	38
徳島	徳島	109			3 3 NHK総合 39	4	37	6 朝日放送	31	8 関西テレビ	41		29	12 NHK教育 19
香川	高松	110	33 KSB		39 NHK教育 40		37 NHK総合		31 OHK		41 41 西日本放送 50		29 RSK	19 19 TVせとうち 46
	丸亀	111	42 42 KSB	2	40 40 NHK教育	29	44 44 NHK総合 25	6	52 52 OHK	37	50 50 西日本放送	10	48 48 RSK	46 TVせとうち
愛媛	松山	112		2 2 NHK教育		29 29 あいテレビ	25 25 愛媛朝日	6 6 NHK総合		37 37 テレビ愛媛		10 10 10 前海放送		

地域番号早見表/一覧表(つづき)

	選局番号(7	ポジション)	1	2	3	4	5	<u>6</u>	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	表示チー	ァンネル ァンネル	•		••••••	•	
愛媛	新居浜	113		2		4	14 14	放达 6 6	局名	36 36			27 27	
				2 NHK総合		4 NHK教育	14 愛媛朝日	6 南海放送		36 テレビ愛媛			27 あいテレビ	
	今治	114		30		27 27	17	32 32		36		34		
				30 NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日	NHK総合		36 テレビ愛媛		34 南海放送		
	宇和島	115		1		34 34	16 16	6 6		32 32		10 10		
				NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日	NHK総合		テレビ愛媛		南海放送		40
高知	高知	116				4		6 6		8 8		38 38		40 40
			1		3	NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送	9	KUTV	19	KSS 37 37
福岡	福岡	117	1		3	4		6 6			9 9		19	37
	久留米	118	KBC 57 57		NHK総合 46	RKB毎日 48		NHK教育 54			TNC 60		TVQ 14	FBS 52
			57 KBC		46 NHK総合	48 RKB毎目		54 NHK教育			60 TNC		14 TVQ	52 52 FBS
	大牟田	119	58	19	53 53	61		50			55		43	1 00
			58 KBC	19 TVQ		61 RKB毎目		50 NHK教育			55 TNC		43 FBS	
	北九州	120		2 2	23 23	35 35		6 6		8 8		10 10		12 12
				KBC	TVQ	FBS		NHK総合		RKB毎日		TNC		NHK教育
	行橋	121		57 57	19 19	43 43		49 49		60 60		54 54		46 46
	1311-9	121		KBC 36	TVQ 40	FBS 38	40	NHK総合 52	57	RKB毎日		TNC	11	NHK教育
佐賀※	佐賀1	122		36	40	38	48 48	52	57	14 14			11 11	
長崎			1	STS	NHK教育 3	NHK総合		FBS	KBC 37	TVQ	27		熊本放送 25	
	長崎	123	1		3		5 5		37 37 テレビ長崎		27 27		25 25	
			NHK教育	2	NHK総合	17	NBC	31	アレビ長崎	8 8	長崎文化	10	長崎国際	35
	佐世保	124		2 2 NHK教育		17 長崎国際		31 長崎文化		8 NHK総合		10 NBC		35 テレビ長崎
		405		45 45		20		24		47 47		49		42
	諫早	125		NHK教育		20 長崎国際		24 長崎文化		│ 4/ NHK総合		49 NBC		42 テレビ長崎
熊本	熊本(八代)	126		2	16 16		22 22		34 34		9		11 11	
界件	界本(ハロい)	120		NHK教育	熊本朝日		KKT		TKU		NHK総合		熊本放送	
	大分(別府)	127			3		5 5		36 36		24 24			12 12
大分	7 (73 (73)/137	127	•		NHK総合		OBS		TOS		OAB 17			NHK教育
	中津	128			48 48		51 51		37 37		17			45 45
					NHK総合		OBS	35	TOS	8	OAB	10		NHK教育 12
宮崎	宮崎(都城)	129						35 テレビ宮崎		8		10 宮崎放送		12 12 NHK教育
				2		4		テレビ呂崎 6 6		NHK総合 39 39		呂崎放达		NHK教育
	延岡	130		2 NHK教育		4 NHK総合		6 宮崎放送		39 テレビ宮崎				
鹿児島	年 旧白	101	1		3	. VI II CITICAL	5 5		32	, v — [[P4]	38		30	
	鹿児島	131	MBC		NHK総合		5 NHK教育		32 鹿児島放送		38 KTS		30 鹿児島読売	
	阿久根	132				23 23		35 35		8 8		10 10	17 17	12 12
	XII/\[C1	102				鹿児島放送		KTS	6.1	NHK総合	00	MBC	鹿児島読売	ル NHK教育
	鹿屋	133		2		4		6 6	31 31		33 33		25 25 鹿児島読売	
				NHK教育		NHK総合		MBC	鹿児島放送	8	KTS 28	10	鹿児島読売	12
沖縄	沖縄	134		2						8	28	10		12
			<u> </u>	NHK総合						OTV	QAB	RBC		NHK教育

- ※ 佐賀県にお住まいの方で、電子番組表(Gガイド)のホスト局を設定する場合
 - 「RKB毎日放送」が受信できる地域の方は、「RKB毎日」を選んでください。
 - 「熊本放送」が受信できる地域の方は、「熊本放送」を選んでください。
- ※ ホスト局を「RKB毎日」から「熊本放送」に変更するとき、または「熊本放送」から「RKB毎日」に変更するときは、次のように操作してください。
 ① 地域番号設定で地域番号「123」を選んで決定ボタンを押した後、地域番号「122」を選ぶ
 - ② 「システムメニュー」 「セットアップ」 「基本設定」 「番組表設定」 「取得チャンネル」でホスト局を選ぶ

りご注意

- 電子番組表(EPG)に表示される放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域に記載されている放送局名です。
- 上の表の地域番号で設定した地域に登録されていない放送局の番組は、映像が受信できても電子番組表(EPG)は表示できません。

すぐに使う




■ ここでは、基本的な録画と再生のしかたを、主に本体のボタンを使って説明しています。メニューなどの操作には、リモコンを使います。 本機の操作について、詳しくは別冊の「操作編」をご覧ください。

HDDまたはDVDにテレビ番組を 録画する	60
HDDまたはDVDに録画した番組を 再生する	62
市販のDVDビデオまたはCDを再生する.	63
VHSテープにテレビ番組を録画する	64
VHSテープを再生する	66
表리	67

HDDまたはDVDにテレビ番組を録画する

HDD -RWVR -RWvideo -RVR -Rvideo

- ◆ 本機は、HDDやDVD-RW/-Rにテレビ番組を録 画できます。
 - ディスクの種類によっては、録画の操作方法や ディスクをセットしたときの動作が異なります。 DVDについては「操作編」の「本機で使えるディ スクについて」(6ページ)および「DVDについ て」(8ページ)をご覧ください。
 - 録画モードを切り換えると、録画可能時間を変えられます。(「操作編」の「HDD/DVDに録画する前に」36ページ)

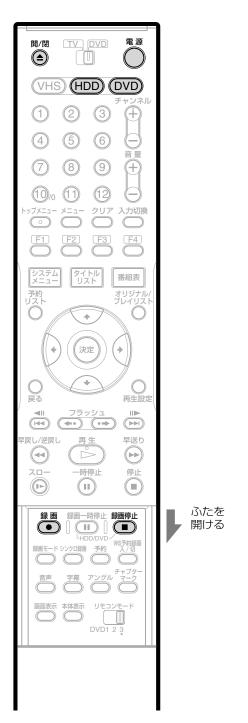


[例] HDDにテレビ番組を録画する

① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を 本機とつないだ外部入力チャンネル(「ビデオ1、外部入力1 など)にする




② 電源ボタンを押し、本機の電源を入れる

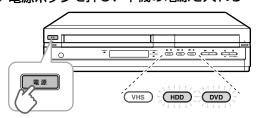

● 電源を入れると、本体のHDD·DVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中はシステム処理を行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待ちください。


HDDモード選択ボタンを押す

• HDDモード選択ボタンが点灯し、HDDの操作ができるようになります。

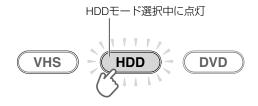


DVDに録画する場合は

- ① DVDモード選択ボタンを押す
- ② △(トレイ開/閉)を押し、ディスクトレイを開ける

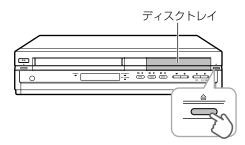


- ③ ディスクトレイに録画用のディスクを置く
 - ラベル印刷面を上にして置きます。
- ④ △(トレイ開/閉)を押し、ディスクトレイを閉 める
 - 未使用のDVD-RWディスクをセットした場合は、自動的に初期化が行われます。しばらくお待ちください。
 - 初期化について詳しくは、「操作編」の「新品のディスクを使う前に(初期化)」(9ページ)をご覧ください。

3 チャンネルー/+ボタンを押し、録画したいチャンネルを選ぶ

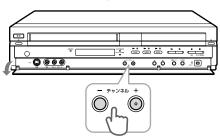

/ 録画ボタンを押す

• 録画が始まります。

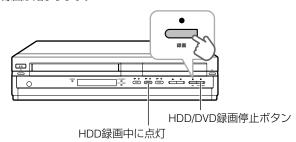

- HDDに録画中は、HDDモード選択ボタンの上の録画ランプが赤色に点灯します。
- DVDに録画中は、DVDモード選択ボタンの上の録画ランプが赤色に点灯します。

5 録画を止めるには、HDD/DVD録画停 止ボタンを押す

- **6** 電源を切るときは、本体の電源ボタンまたはリモコンの◎(電源)を押し、本機の電源を切る
 - 待機ランプが点灯します。

本機で録画したDVDディスクを他のDVDプレーヤー で再生したいとき

DVD-RWのとき

- DVD-RW(VRモード)に対応していないDVDプレーヤーで再生したいときは、ビデオモードで録画してください。(「操作編」の「他のDVDプレーヤーで再生するときは(ファイナライズ)」(9ページ)、「初期化とファイナライズについて」(172ページ))
- すべての録画が終了した後、ファイナライズを行ってください。(「操作編」の「他のDVDプレーヤーで再生するときは(ファイナライズ)」(9ページ)、「初期化とファイナライズについて」(172ページ))
- ビデオモードで録画したDVD-RWはファイナライズを行うと追加録画ができません。ファイナライズを解除すれば追加録画が行えます。

DVD-Rのとき

- DVD-R(VRモード)に対応していないDVDプレーヤーで再生したいときは、ビデオモードで録画してください。(「操作編」の「他のDVDプレーヤーで再生するときは(ファイナライズ)」(9ページ)、「初期化とファイナライズについて」(172ページ))
- 未記録状態のディスクを入れて録画を開始すると自動的にビデオモードで録画されます。
- すべての録画が終了した後、ファイナライズを行ってください。(「操作編」の「他のDVDプレーヤーで再生するときは(ファイナライズ)」(9ページ)、「初期化とファイナライズについて」(172ページ))
- DVD-Rは、ファイナライズを行うと追加録画ができなくなります。


HDDまたはDVDに録画した番組を再生する

HDD -RWVR -RWvideo -RVR -Rvideo

● HDDやDVD-RW/-Rに録画した番組は、テレビ 画面に一覧表示されたタイトルリストからタイト ルを選んで再生できます。

貸ちょっと一言

ファイナライズをしたビデオモードのDVDを再生するときは、メニューに一覧表示されるタイトルから選んで再生します。

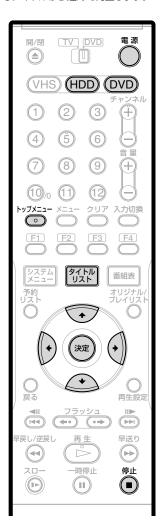

[例] HDDに録画した番組を再生する

1 ① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を 本機とつないだ外部入力チャンネル(「ビデオ1、外部入力1」など)にする



- ② (電源)を押し、本機の電源を入れる
 - 電源を入れると、本体のHDD·DVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中はシステム処理を行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待ちください。

り リモコンの ●●●を押す

本体のHDDモード選択ボタンが点灯し、HDDの操作ができるようになります。

DVDを再生する場合は

- ① リモコンの(ロソア)を押す
- ② 録画したDVDをセットする

1 リモコンの 気がを押す

● タイトルリスト画面が表示されます。



ファイナライズ済みビデオモードのDVD-RW/-Rディスク の場合は、再生が始まります。

再生を停止し、もう一度リモコンの **○**(トップメニュー) を押すとタイトルメニュー画面が表示されます。 タイトルメニュー画面が表示されないときは、一度再生してから停止し、 **○**(トップメニュー)を押します。



4 リモコンの**↑** で再生したいタイトルを 選ぶ

サムネイル表示リストでタイトルを選ぶときは、★↓←→ でタイトルを選びます。

りモコンの を押す

- 選んだタイトルの再生が始まります。
- HDDの再生中は、HDDモード選択ボタンの上の再生ランプが緑色に点灯します。
- DVDの再生中は、DVDモード選択ボタンの上の再生ランプが緑色に点灯します。
- **6** 再生を止めるときは、リモコンの (●) (停止) を押す

市販のDVDビデオまたはCDを再生する

DVD CD

貸ちょっと一言

 手順4で再生ボタンを押したとき、ディスクによってはテレビ画面に メニュー画面が表示されることがあります。そのときは表示されたメニュー画面に従って操作を行い、再生をしてください。




① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を 本機とつないだ外部入力チャンネル(「ビデオ1、外部入力1」など)にする



- ② 電源ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - 電源を入れると、本体のHDD·DVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中はシステム処理を行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待ちください。

り DVDモード選択ボタンを押す

• DVDモード選択ボタンが点灯し、DVDの操作ができるようになります。

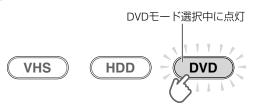


- **3** ① 合(トレイ開/閉)を押し、ディスクトレイを開ける
 - ② ディスクトレイにディスクを置く
 - ラベル印刷面を上にして置きます。
 - ディスクの両面に記録されている場合は、再生面を下にして置きます。



- ③ △(トレイ開/閉)を押し、ディスクトレイを閉める
 - ディスクによっては、自動的に再生が始まるディスク もあります。

▲ 再生ボタンを押す

再生が始まります。

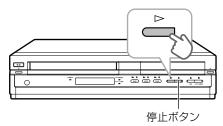

• DVDビデオまたはCDの再生中は、DVDモード選択ボタ

ンの上の再生ランプが緑色に点灯します。

再生を止めるときは、停止ボタンを押す

再生が止まります。(選局しているチャンネルが表示されます。)

VHSテープにテレビ番組を録画する

VHS

● 地上波の放送をVHSテープに録画できます。

りご注意

本機のBSチューナーで受信しているBS放送は、VHSテープに録画できません



ふたを

開ける

① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を 本機とつないだ外部入力チャンネル(「ビデオ1、外部入力1」など)にする




- ② 電源ボタンを押し、本機の電源を入れる
 - 電源を入れると、本体のHDD·DVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中はシステム処理を行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待ちください。
- **り** VHSモード選択ボタンを押す

● VHSモード選択ボタンが点灯し、VHSの操作ができるようになります。



3 VHSテープの中央部をゆっくり押して 録画用のVHSテープを入れる

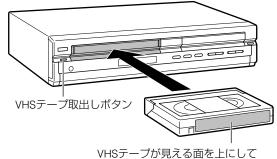

VHSテープが見える面を上にして VHSテープ背ラベルを手前にします。


ツメの折れたVHSテープには録画できません。録画ボタンを押したとき、自動的に排出されます。(オートキャンセラー機能)

VHSテープ挿入口に異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。

<u></u> | 注意


小さなお子さまがVHSテープ挿入口から、 手を入れないようご注意ください。 けがの原因となることがあります。

4 チャンネルー/+ボタンを押し、録画したいチャンネルを選ぶ

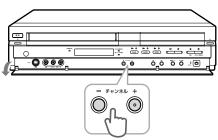

5 録画ボタンを押す

• 録画が始まります。

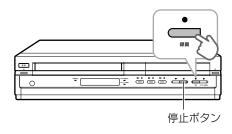

• VHSに録画中は、VHSモード選択ボタンの上の録画ランプが赤色に点灯します。


録画を止めるときは、停止ボタンを押す

りご注意

- VHSテープが最後まで録画されると、自動的に巻戻しが始まります。 巻戻しが終わるとテープが出てきます。(オートリワインド機能)
- S-VHS録画はできません。

VHSテープを再生する

VHS

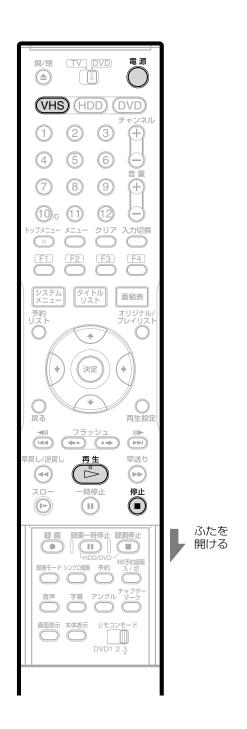

りご注意

- 再生をしてVHSテープが最終(終端)まで到達すると、自動的にテープ の最初(始端)まで巻き戻しされ、テープが出てきます。(オートリワインド機能)
- VHSテープの片側を押したり、無理に早く入れたりしたときにテープが 正しく入らず、つまる場合があります。このようなときはしばらくお待 ちください。VHSテープが自動的に出てきます。(オートイジェクト機能)
- S-VHSの市販ソフトも楽しめます。
- S-VHSの再生はできますが、本来の高画質(水平解像度400本以上)は得られません。
- S-VHS録画はできません。
- 再生および特殊再生(スロー、コマ送り)時に、画面ノイズや乱れが出る場合もあります。
- 本機の電源が「切」のとき、VHSテープを入れると自動的に電源が入ります。(オートパワーオン機能)

① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル(「ビデオ1、外部入力1 | など)にする



② 電源ボタンを押し、本機の電源を入れる


電源を入れると、本体のHDD·DVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中はシステム処理を行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待ちください。

VHSモード選択ボタンを押す

• VHSモード選択ボタンが点灯し、VHSの操作ができるようになります。

VHSモード選択中に点灯 VHS HDD DVD

3 VHSテープの中央部をゆっくり押して VHSテープを入れる

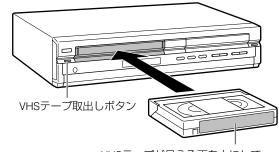


VHSテープが見える面を上にして VHSテープ背ラベルを手前にします。

- ツメの折れたVHSテープを入れたときは、自動的に再生が始まります。(オート再生機能)
- ◆ テープを取り出すときは、△(テープ取り出し)を押して、 出てきたテープを水平に取り出します。

再生ボタンを押す

• 再生が始まります。

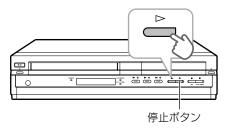

• VHSの再生中は、VHSモード選択ボタンの上の再生ランプが緑色に点灯します。

「 再生を止めるときは、停止ボタンを押す

索引

あ行	
アンテナ線 アンテナ線接続プラグの取り付け 映像・音声コード 21, オーディオ機器 32, オートイジェクト機能 オートキャンセラー機能 オートパワーオン機能 オートリワインド機能 65,	18 22 33 66 64 66
グゴ」 乾電池	24
共同(共聴)受信システム	40
さ行	
再生(DVDビデオ/CD) 再生(HDD/DVD) 再生(VHS) 時刻設定 時刻設定チャンネル ジャストクロック 受信チャンネル 手動チャンネル設定(チャンネル) 手動チャンネル設定画面 初期設定	62 66 37 44 44 49 50 49
た行	_
タイトルリスト地域番号一覧表地域番号一覧表地域番号設定(自動設定)47、地域番号早見表。地上デジタルチューナー内蔵テレビ・地上波/BS設定(VHF/UHF)サップ(DHF/UHF)。デューダー入力端子・デレビへ出力端子・デレビへ出力端子・デレビ操作するボタン・電源の入れかた・切りかた。電源プラグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54 48 53 19 47 41 49 28 18 45 34 18
<u>な行</u>	
入出力端子	16
は行	
微調整ビットストリーム出力端子、検波出力端子	28 29 26 49 18 . 9 18
ポジション(BS)	41

ま行

メーカー番号 モード選択ボタン	
5行	
リモコン リモコン受光部 リモコンモード 録画(HDD/DVD) 録画(VHS)	34 46 60 64
数字/アルファベット	
2chステレオ	32 30 40 43 40 41 29 28, 41 33 21, 25 21, 24 38 50 52 51 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 33 21 18
VHF/UHF/BS混合 VHF/UHF/BS分波器 VHF/UHFアンテナから入力端子 VHF/UHFテレビへ出力端子 VHFアンテナ WOWOWデコーダー WOWOWデコーダーの指定ケーブル 2	20 20 18 18 18